

SENWA

Manual de Usuario

Modelo: S100-FX



GSM



Música/
Melodías



Radio FM



Tarjeta de
Memoria



Películas

CONTENIDO

01 Prólogo.....	4
02 Seguridad.....	4
03 Acerca de su teléfono.....	6
3.1 Aspecto.....	6
3.2 Iconos.....	11
04 Introducción.....	12
4.1 Batería.....	12
4.2 Instalar la tarjeta SIM.....	14
4.3 Instalar la tarjeta de memoria.....	15
4.4 Administrador de archivos.....	15
4.5 Encender y apagar.....	17
05 Funciones de llamada.....	17
5.1 Realizar una llamada.....	17
5.2 Responder una llamada.....	18
5.3 Opciones de llamada.....	19
06 Entrada de texto.....	19
6.1 Cambiar el método de entrada.....	19
6.2 Método de entrada en español.....	20
6.3 Introducir símbolos y signos de puntuación.....	20
6.4 Introducir un espacio.....	20
6.5 Introducir números.....	20
07 Manejo del menú.....	20
7.1 Acceder a los menús.....	20
7.2 Acceder a los accesos directos.....	21

CONTENIDO

08 Funciones del menú.....	22
8.1 Registro de llamadas.....	22
8.2 contenidos.....	22
8.3 Entretenimiento.....	23
8.4 Multimedia.....	23
8.5 Agenda.....	26
8.6 Mensajes.....	27
8.7 Extras.....	29
8.8 Perfiles.....	30
8.9 Ajustes.....	31
09 Información de la batería.....	32
9.1 Cómo utilizar la batería.....	32
9.2 Advertencias de seguridad.....	33
10 Apéndice.....	33
10.1 Apéndice 1: Resolución de problemas.....	33
10.2 Apéndice 2: Fe de Erratas.....	35

¡Gracias por haber elegido nuestro producto!

Nuestro producto cumple con los estándares de la industria de telecomunicaciones de la República Popular China y de Europa.

El teléfono inalámbrico descrito en este manual fue homologado para ser utilizado en la red GSM. La red GSM es un sistema de comunicación celular global de estándares internacionales.

Esta red le permite recibir llamadas internacionales como domésticas. No obstante, antes de utilizar estas funciones de red avanzadas, es necesario suscribirse a dicho servicios.

Para un uso óptimo de su teléfono, le recomendamos que lea cuidadosamente este manual para familiarizarse con todas las funciones.

NOTA:

Es posible que algunas funciones no estén disponibles debido a las configuraciones de la red celular y a los servicios contratados. Para más información, contacte con su operador de red.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. No obedecerlas podría resultar peligroso o ilegal.

■ Seguridad vial

Mantenga siempre sus manos libres para operar su vehículo mientras conduce. Aparque su vehículo en un sitio seguro antes

de utilizar su teléfono.

■ **Apagar el teléfono o utilizar el modo Avión durante un vuelo**

Los teléfonos inalámbricos pueden causar interferencias con los equipos de los aviones. Apague su teléfono o cambie al modo Avión antes de embarcar.

■ **Apagar en hospitales**

Cumpla con las normas pertinentes. Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de equipamiento médico.

■ **Apagar al repostar gasolina**

Apague su teléfono en gasolineras o cuando se encuentre cerca de combustibles o sustancias químicas.

■ **Apagar en zonas de explosiones**

No utilice su teléfono en zonas donde se estén llevando a cabo explosiones. Cumpla con todas las normas y restricciones.

■ **Interferencias**

Todos los teléfonos inalámbricos son susceptibles a sufrir interferencias, las cuales podrían afectar su funcionamiento.

■ **Utilizar correctamente el teléfono**

Utilice su teléfono en la posición normal según se explica en la documentación adjunta al producto. No toque innecesariamente la antena.

■ **Accesorios y baterías**

Utilice únicamente los accesorios y baterías homologados. No conecte su teléfono a productos o accesorios incompatibles.

■ **Llamada de emergencia**

Verifique que su teléfono esté encendido y tenga cobertura de red. Introduzca el número de emergencia y pulse la tecla de Llamada, o bien pulse la tecla SOS. Indique su ubicación. No finalice la llamada salvo que así se le indique.


3.1



1	Auricular	6	Tecla de selección izquierda
2	Micrófono	7	Tecla de selección derecha
3	Altavoz / tecla altavoz	8	Tecla de SOS
4	Tecla de llamada	9	Teclas de navegación
5	Tecla de Finalizar/Encendido	10	Pantalla


■ Modo inactivo o “standby”



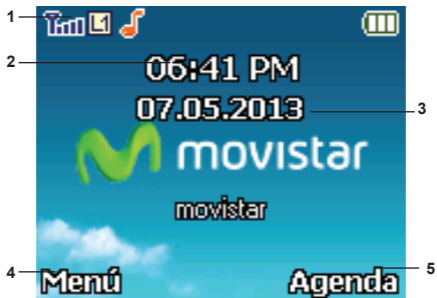



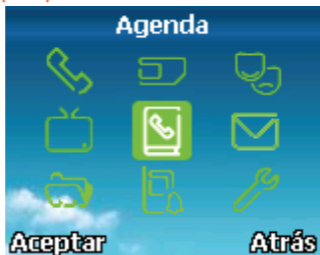


Cuando el teléfono está encendido, y no se pulsa ninguna tecla, el teléfono permanece en modo inactivo.



1	Indicadores básicos
2	Hora
3	Fecha
4	Acceso a menú
5	Acceso a Agenda

■ Menú principal



1	 Registro de llamadas
2	 contenidos
3	 Entretenimiento
4	 Multimedia
5	 Agenda
6	 Mensajes
7	 Extras
8	 Perfiles
9	 Ajustes

Llamadas	Administrador de archivos
perdidas	Bluetooth
realizadas	Agenda
recibidas	Añadir nuevo contacto
Eliminar registro de llamadas	Lista de contactos
movistar	Opciones
Atención al cliente	Mensajes
Emoción	Redactar mensaje
Servicios	Bandeja de entrada
Promociones	Borradores
Roaming	Bandeja de salida
Entretenimiento	Mensajes enviados
Juegos	Mensajes de difusión
Multimedia	Ajustes de SMS
Radio FM	Servidor de buzón de voz
Visor de imágenes	Extras
video - reproductor	Calendario
audio - reproductor	Tareas
Grabadora de sonidos	Alarma

Reloj mundial	Exteriores
Notas	Mi estilo
Calculadora	Ajustes
Convertidor de divisas	Ajustes del teléfono
Cronómetro	Ajustes de llamada
Perfiles	Ajustes de red
General	Ajustes de seguridad
Silencio	Restaurar ajustes
Reunión	

Iconos	Descripción
	Indica el nivel de señal de red actual.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica que tiene un SMS no leído.
	Indica que tiene llamadas perdidas.
	Indica que la alarma está activada.
	Indica que el tipo de llamada es Sólo Sonar.
	Indica que el tipo de llamada es Sólo Vibrar.
	Indica que el tipo de llamada es Vibrar y Sonar.
	Indica que el tipo de llamada es Vibrar y Luego Sonar.
	Indica que el Perfil Silencioso está activado.
	Indica que el Bluetooth está activado.
	Indica que el teclado está bloqueado.

■ Batería

Utilice únicamente baterías y cargador homologados por el fabricante del teléfono para cargar la batería.

Insertar y retirar la batería



Retirar:

- (1) Retire la tapa trasera del teléfono tirando de la muesca del lateral inferior, señalado con un cuadrado rojo en la imagen.
- (2) Levante la batería y retírela de su compartimento.

Insertar:

- (1) Coloque los contactos metálicos de la batería de modo que coincidan con los contactos metálicos del compartimento de la batería, y coloque la batería nuevamente en su compartimento.
- (2) Deslice la tapa trasera hacia la parte posterior del teléfono para bloquear la tapa nuevamente en su sitio.

■ Cargar la Batería

Utilice únicamente baterías y cargador homologados por el fabricante del teléfono para cargar la batería.



Conecte el cargador a una toma de corriente y colóquelo en un lugar accesible. Inserte el teléfono en vertical en la ranura del cargador, alineando los conectores metálicos del teléfono y de la ranura.

Si el teléfono está apagado, aparecerá una animación de carga en la pantalla. Si el teléfono está encendido, el icono de estado de encendido en la esquina superior derecha de la pantalla parpadeará en círculos.

NOTA:

- 1. Durante la carga, no retire ni mueva la batería para evitar que el circuito de la batería se quemé.***
- 2. Durante la carga es normal que el teléfono y el cargador***

se calienten.

3. Si la batería está completamente descargada, es posible que transcurran varios minutos antes de que el icono de carga aparezca en la pantalla.

4.2

Instalar las tarjetas SIM

En la siguiente fotografía puede ver la ranura destinada para la tarjeta SIM en el compartimento de la batería.



Para retirar la tarjeta SIM apague primero el teléfono, luego retire la batería y deslice suavemente la tarjeta fuera del compartimento. Para colocarla de nuevo, asegúrese de que la tarjeta SIM está alineada correctamente.

4.3

Instalar la tarjeta de memoria



Observe la figura anterior, que muestra cómo insertar la tarjeta de memoria en la ranura destinada a la misma. Inserte la tarjeta de memoria cuidadosamente en el compartimento.

Para retirar la tarjeta de memoria deslice suavemente la tarjeta de memoria fuera del compartimento.

4.4

Administrador de archivos

El administrador de archivos tiene como función administrar los archivos guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Conectar el teléfono a una computadora

La función USB del teléfono está disponible sin importar si el

teléfono está encendido o apagado. Cuando el teléfono está apagado, al conectar el cable **USB** comenzará a cargarse la batería y se abrirá el Administrador de archivos. Cuando el teléfono está encendido, al conectar el cable **USB** aparecerá automáticamente la pantalla de **“Configuración de USB”**. En esta pantalla, seleccione “Almacenamiento masivo” para iniciar el Administrador de archivos.

Si el teléfono tiene insertada una tarjeta de memoria, la computadora mostrará dos discos extraíbles, representando su teléfono y la tarjeta de memoria respectivamente. Una vez dentro, encontrará ciertos archivos o carpetas predeterminados.

Para un uso óptimo, coloque los archivos relacionados en los directorios pertinentes, es decir, archivos de video en la carpeta Videos, las fotos en Fotos y los archivos de música en la carpeta de música.

Una vez finalizada la operación, si desea salir, haga clic en el icono de USB en el extremo inferior derecho del escritorio de su PC y seleccione Quitar dispositivos USB. Cuando aparezca la ventana emergente indicando que “Puede quitar el dispositivo USB”, desconecte el cable USB.

2. Formatear

Al formatear su teléfono o su tarjeta de memoria, todos los archivos guardados en ellos son eliminados. Existen dos formas diferentes de formatear su teléfono o tarjeta de memoria:

Utilice su teléfono para formatearlo directamente.

Pasos: Seleccione **Multimedia > Administrador de archivos > Tarjeta de memoria/ Teléfono > Opciones > Formatear.**

Utilice su PC para formatear el teléfono.

Para completar correctamente el proceso de formateado, siga estos pasos:

- (1) Haga clic con el botón derecho en **'Equipo'** para seleccionar **Administrar > Almacenamiento > Administración de discos**.
- (2) Haga clic con el botón derecho sobre el disco de la tarjeta de memoria, y seleccione **Formatear**.
- (3) En **'Tamaño de Unidad de Asignación'**, seleccione **Predeterminado** y luego **Confirmar**.

4.5

Encender y apagar

Pulse y mantenga pulsada la tecla Finalizar para encender o apagar su teléfono. Si el bloqueo de la SIM está activado, introduzca la contraseña correspondiente.

5.1

Realizar una llamada

Siempre que aparezca la señal de un operador de red en la pantalla, es posible realizar o responder llamadas.

■ Realizar una llamada local

Introduzca un número de teléfono, incluyendo el código de área si está llamando a un número de marcación fija (exceptuando los números locales). Pulse la tecla de Llamada para realizar una llamada desde la tarjeta SIM que desee.

■ Realizar una llamada a una extensión

Cuando desee realizar una llamada a una extensión, pulse la tecla "P" para introducir el prefijo de extensión "P". Una vez

marcado el número de la central, el teléfono automáticamente hará una pausa de varios segundos. A continuación, marque el número de extensión. Introduzca los siguientes números uno por uno: Código de área – Número de central – P – Número de extensión. Finalmente pulse la tecla de Llamada para realizar la llamada.

■ Realizar una llamada internacional

Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono. Pulse la tecla de Llamada para realizar una llamada desde la tarjeta SIM seleccionada. Es necesario introducir “+” al introducir el código de país. Pulse la tecla “+” para introducir este signo.

■ Realizar una llamada desde la Agenda

Acceda a la Agenda para seleccionar el número de teléfono deseado, y pulse la tecla de Llamada para realizar la llamada desde la tarjeta SIM seleccionada.

■ Rellamar desde el Registro de Llamadas

Acceda al Registro de Llamadas, deslícese hasta el número o nombre que desea contactar, y pulse la tecla de Llamada para realizar una llamada.

Responder una llamada

5.2

Cuando hay una llamada entrante, y el servicio de Mostrar ID de llamada está activado, el nombre o número del remitente aparecerá en la pantalla. Podrá responder la llamada pulsando la tecla de Llamada.

Si recibe una llamada mientras está operando en un menú secundario, le aparecerá una nueva ventana emergente informándole de la llamada y se interrumpirá la operación. Si pierde la llamada, cuando regrese a la pantalla del modo inacti-

vo se le recordará que tiene una llamada perdida.
Use el botón altavoz al recibir una llamada para silenciarla.

5.3

Opciones de llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones de Llamada. Las opciones difieren según el estado de su llamada. Algunas de las opciones disponibles son: **Retener una llamada**, **Finalizar una llamada**, **Agenda**, **Nueva llamada**, **Mensajes**, **Grabadora de voz**, etc.

Las opciones de Retener una llamada y Nueva llamada deben ser admitidas por la red.

Pulse la tecla altavoz durante la llamada para activar o desactivar el altavoz.

6.1

Cambiar el método de entrada

Durante el uso habitual de su teléfono, habrá ocasiones donde necesitará introducir texto una y otra vez. Su teléfono permite introducir textos, letras, números o símbolos (incluyendo signos de puntuación).

■ Método de entrada

En cualquier editor de texto, pulse la tecla # para cambiar el método de entrada.

6.2 Método de entrada en Español

Puede seleccionar ABC, abc, ES, es o numérico.

Puede introducir letras utilizando el método Español, pulsando la tecla de la letra correspondiente repetidamente hasta que aparezca la letra deseada.

6.3 Introducir símbolos y signos de puntuación

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla * (asterisco) para mostrar la lista de signos de puntuación y símbolos disponibles. También puede pulsar la tecla 1 repetidamente hasta encontrar el símbolo que desea utilizar.

6.4 Introducir un espacio

En cualquiera de los métodos de entrada de texto, pulse la tecla 0 (cero) para introducir un espacio.

6.5 Introducir números

Cambie al método de entrada numérico. Pulse directamente las teclas numéricas para introducir los números pulsando la tecla #.

Acceder a los menús

7.1

Pulse la tecla de selección izquierda para ver los menús de todos los niveles.

7.2

Acceder a los accesos directos

En el modo inactivo, pulse las teclas de selección izquierda/derecha para seleccionar el menú de la función que desee.

Pulse la tecla central para acceder al menú seleccionado.

Registro de llamadas



8.1

Seleccione la opción Llamadas para ver las llamadas recientes:

■ Llamadas perdidas

Esta opción le permite ver las llamadas perdidas recientemente.

■ Llamadas realizadas

Esta opción le permite ver las llamadas realizadas recientemente.

■ Llamadas recibidas

Esta opción le permite ver las llamadas recibidas recientemente.

■ Eliminar registro de llamadas

Elija esta opción para borrar el registro de llamadas. Esta operación no es reversible.



8.2

contenidos

Seleccione la opción contenidos para acceder a los servicios proporcionados por su operadora de telefonía celular:

■ Kit de herramientas de SIM

Este submenú le permite acceder a los servicios de la tarjeta SIM de su operadora.

Entretenimiento



8.3

En este menú encontrará juegos y aplicaciones de entretenimiento.

Multimedia



8.4

Desde aquí podrá seleccionar los diferentes reproductores incorporados en el teléfono:

■ Radio FM

Use este menú para poder escuchar la radio FM a través de su teléfono.

Use la tecla central de los botones de navegación para encender y apagar la radio. Pulse los botones arriba y abajo para buscar manualmente estaciones de radio, o pulse izquierda y derecha para buscar automáticamente las frecuencias.

Pulsando la tecla de selección izquierda desde la pantalla principal de la radio accederá a las siguientes opciones:

Lista de canales: muestra las frecuencias memorizadas de estaciones de radio que haya memorizado anteriormente.

Entrada manual: le permite introducir manual y directamente la frecuencia de la estación que desea escuchar sin necesidad de buscarla o pasar manualmente por todas las frecuencias intermedias.

Búsqueda automática: esta función escanea todas las fre-

cuencias disponibles y memoriza todas las estaciones automáticamente.

■ Visor de imágenes

Desde esta función podrá ver las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria.

■ Reproductor de vídeo

Seleccione el reproductor de vídeo para reproducir sus videoclips favoritos. El teléfono admite los formatos MP4 y 3GP, y admite parcialmente el formato AVI. Durante la reproducción, pulse las teclas izquierda/ derecha para controlar el progreso de la reproducción; pulse las teclas arriba o abajo para ajustar el volumen, pulse la tecla * para cambiar al modo de pantalla completa o regresar al modo normal.

■ Reproductor de audio

Esta función le permite reproducir sus canciones favoritas en formato mp3. En la pantalla del reproductor, pulse la tecla central para reproducir/ pausar; pulse las teclas izquierda/ derecha para pasar a otra canción; pulse las teclas * o # para ajustar el volumen.

En la pantalla de la lista de archivos de audio, pulse la tecla de selección izquierda para seleccionar las siguientes opciones del menú:

Añadir: le permite explorar las carpetas de su tarjeta SD para añadir canciones a su lista de reproducción

Ajustes: le permite configurar los siguientes parámetros:

Repetir: repita una canción continuamente, toda la lista de repro-

ducción o no repita nada.

Aleatorio: le permite activar o desactivar la reproducción aleatoria.

■ Grabadora de sonidos

Este menú le permite hacer grabaciones de audio desde su teléfono.

Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las siguientes opciones:

Nueva grabación: crea una nueva grabación que se guardará en su tarjeta de memoria.

Reproducir: si tiene una grabación seleccionada, le permite escucharla.

Lista: muestra el listado de grabaciones realizadas hasta la fecha. Desde aquí puede seleccionar una grabación para reproducirla, cambiarle el nombre, eliminarla, seleccionarla como tono de llamada o enviarla a través de Bluetooth.

Ajustes: seleccione la calidad del sonido de la grabación desde aquí.

■ Administrador de archivos

El administrador de archivos le permite gestionar desde su teléfono los archivos almacenados en la tarjeta de memoria. Puede crear, borrar y cambiar el nombre de carpetas, así como borrar, copiar, enviar por Bluetooth y cambiar los nombres de sus archivos.

Desplácese hasta la carpeta o archivo deseado usando las teclas arriba y abajo de los botones de navegación y pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones. Pulse la tecla central de los botones de navegación sobre una carpeta para abrirla o sobre un archivo para ver las opciones disponibles; para volver a la carpeta padre use la tecla de selección izquierda.

■ Bluetooth

Desde este menú podrá activar y desactivar Bluetooth, así como cambiar el nombre de su dispositivo, gestionar su visibilidad y conectarse a otros dispositivos.

Agenda



8.5

La agenda le permite memorizar y ver números de teléfono de sus contactos.

Desde la pantalla principal pulse una vez hacia arriba para seleccionar Añadir Nuevo Contacto, o pulse hacia abajo para desplazarse por el listado de sus contactos.

Al añadir un nuevo contacto se le pedirá si quiere guardarlo en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM. A continuación se le pedirá que introduzca el nombre del contacto y su número de teléfono. Una vez introducidos, pulse la tecla de selección izquierda para acceder al menú de opciones y pulse Guardar si así lo desea.

Con un contacto seleccionado en la pantalla principal de la agenda, pulse el botón de selección izquierdo para acceder a

las siguientes opciones:

Ver: muestra la información del contacto.

Editar: edita la información del contacto seleccionado.

Eliminar: elimina el contacto. Esta operación no es reversible.

Copiar: le permite copiar un contacto del teléfono a la SIM o viceversa.

Grupos: Permite crear grupos en los que agrupar contactos con diversos fines: poder enviar mensajes a todos ellos de forma simple, configurar tonos de llamada para ese grupo, etc.

Llamar: llama al número de teléfono del contacto seleccionado.

Enviar mensaje de texto: le permite redactar un SMS que se enviará al contacto seleccionado.

Ajustes de agenda: le permite acceder a los números de marcación fija y ver el estado de la memoria disponible para contactos.



8.6

Mensajes

■ Redactar mensaje

Este menú le permite editar y enviar mensajes de texto.

Al redactar un mensaje, puede insertar plantillas, números,

nombres, etc. Una vez completado el mensaje, puede enviarlo o guardarlo.

■ **Bandeja de entrada**

Este menú le permite ver todos los mensajes recibidos.

Cuando reciba un nuevo mensaje, el teléfono emitirá el tono de mensaje preestablecido y el correspondiente icono de mensaje no leído aparecerá en el margen superior de la pantalla.

Podrá leer el mensaje seleccionando Ver o accediendo al Buzón de entrada.

Una vez leído el mensaje, pulse Opciones para Responder por SMS/MMS, Llamar al remitente, Reenviar, Eliminar, etc.

■ **Borradores**

En la opción Borradores encontrará los mensajes incompletos guardados. Puede seleccionar entre las opciones: Ver, Enviar, Editar, Eliminar, etc.

■ **Bandeja de salida**

Los mensajes que no han podido ser enviados permanecen guardados en el Buzón de salida.

■ **Mensajes enviados**

Este menú muestra la lista de mensajes enviados.

■ **Mensaje de difusión**

Los mensajes de difusión contienen información pública enviada por el operador de red.

Al utilizar los servicios de mensajes de difusión, podrá recibir mensajes de su operador de red relacionados con diferentes temas, por ejemplo: el tiempo, taxis, hospitales, etc. Para más información acerca de los temas disponibles, contacte con su operador de red.

■ Plantillas de SMS

Esta sección le permite crear frases predefinidas para poder contestar rápidamente a los mensajes más comunes. Puede guardar hasta 10 plantillas.

■ Ajustes de SMS

Desde esta opción podrá configurar las opciones más comunes de los SMS, MMS y mensajes de servicio.

■ Servidor de buzón de voz

En este menú se pueden configurar los servicios de buzón de voz de las dos tarjetas SIM de su teléfono.

Extras



8.7

■ Calendario

Esta función le permite consultar el calendario en cualquier momento.

Puede ver otras fechas haciendo clic sobre éstas y mantener un control de sus eventos y citas importantes. Los días que contienen eventos aparecen resaltados.

■ Tareas

Esta función muestra las tareas de la fecha actual y de fechas futuras. Acceda al menú Opciones para: Ver, Añadir, Editar, Eliminar y Eliminar todas, etc.

■ Alarma

Esta función le permite establecer hasta 5 alarmas. La alarma continuará activada aún cuando el teléfono esté apagado. En la lista de Alarma, seleccione una alarma y ajuste las siguientes configuraciones: Estado, Hora, Tipo de alerta, Repetir, etc.

■ Reloj mundial

Esta función le permite ver la hora actual de diferentes ciudades del mundo en un mapa.

■ Notas

Esta opción le permite apuntar notas en su teléfono.

■ Calculadora

El teléfono puede ser utilizado como calculadora para realizar operaciones aritméticas simples.

■ Conversor de divisas

Esta opción le permite realizar conversiones de divisas locales y extranjeras introduciendo el tipo de cambio actual.

■ Cronómetro

Su teléfono puede ser utilizado como un cronómetro normal o como un cronómetro de navegación.

El menú de Cronómetro le ofrece las opciones de Cronometraje fraccionado y Cronometraje de vueltas, y le permite ver los récords de tiempo.

Perfiles



8.8

Su teléfono le ofrece varios perfiles a través de los cuales usted puede personalizar las siguientes configuraciones y ajustarlas a sus necesidades: Tipo de alerta, Tipo de tono, Tono de llamada, Volumen de tono, Mensajes, Volumen de mensaje, Teclado, etc.

Los perfiles disponibles por defecto son: General, Silencio, Reunión y Exteriores.



■ Ajustes del teléfono

En Ajustes del teléfono, podrá ajustar las siguientes configuraciones: Fecha y Hora, Idioma, Método de entrada preferido, Pantalla, Modo Avión, Retroiluminación y calidad de imagen.

■ Ajustes de llamada

Desde este menú podrá configurar servicios adicionales como la llamada en espera, desvío de llamadas, restricción de llamadas y cambio de línea, así como otras opciones avanzadas como la remarcación automática o el recordatorio de duración de llamada, así como ajustar el modo de respuesta del teléfono (habilitar la respuesta con cualquier tecla o responder automáticamente).

■ Ajustes de red

Esta opción le permite ajustar las configuraciones de red, incluyendo la selección de red, preferencias y conexión GSM.

■ Ajustes de seguridad

Seguridad de SIM: Esta opción le permite activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM mediante un código PIN. El código PIN predeterminado es 0000.

Si introduce un código PIN incorrecto tres veces consecutivas, el código quedará bloqueado y será necesario introducir el código PUK para desbloquearlo. Cuando el bloqueo de la SIM mediante el código PIN esté activado, será necesario introducir el código PIN cada vez que encienda su teléfono para poder utilizar la tarjeta SIM.

Seguridad de teléfono: Esta opción le permite establecer una contraseña para bloquear su teléfono.

■ Restaurar ajustes

Esta opción le permite restaurar todos los ajustes de su teléfono a su valor de fábrica. Esta operación no es reversible. La contraseña por defecto para poder restaurar el teléfono es 0000; introdúzcala si el teléfono se lo pide y está realmente seguro de querer restaurar el teléfono.

Cómo utilizar la batería

9.1

Su teléfono funciona gracias a una batería recargable.

La batería puede ser cargada y descargada cientos de veces, pero finalmente acabará desgastándose. Cuando los tiempos de duración de la batería en conversación y en reposo sean más cortos de lo habitual, deberá adquirir una nueva batería.

Utilice únicamente baterías homologadas, y recargue su batería sólo mediante cargadores destinados a este teléfono.

Desconecte el cargador de la toma de corriente y del teléfono cuando no lo esté utilizando.

No deje la batería conectada al cargador innecesariamente. El sobrecalentamiento puede acortar la vida útil de la batería. Si la batería permanece en desuso por un tiempo, ésta se descargará.

Advertencias de seguridad

9.2

-No deje caer, golpee o agite su teléfono. Una manipulación violenta puede acortar la vida útil de la batería.

-No permita que la batería sufra cortocircuitos.

-No coloque la batería en áreas demasiado calientes o frías, como por ejemplo en un automóvil cerrado durante el verano o invierno, ya que esto puede reducir la capacidad y vida útil de la batería.

-No coloque la batería cerca de sustancias inflamables o explosivas. **¡Nunca arroje baterías al fuego!**

-No utilice cargadores o baterías dañados. Utilice la batería únicamente para los fines previstos.

-Deseche las baterías según las normas locales. No deseche las baterías junto con la basura doméstica.

Apéndice 1:

Resolución de problemas

10.1

Si observa alguna anomalía al utilizar su teléfono, restaure primero los valores predeterminados y consulte las siguientes soluciones simples.

Si aún así el problema persiste, contacte con el distribuidor o con el operador de red.

Fallos comunes	Razones	Soluciones
Error de la SIM	Tarjeta SIM dañada	Contacte con su operador de red
	Tarjeta SIM no instalada correctamente	Compruebe que tarjeta SIM está bien colocada.
	La superficie metálica de la SIM está sucia	Limpie la tarjeta SIM con un paño seco y limpio.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono en un área con poca cobertura, en cercanía de edificios altos o en sótanos, de modo que la señal no llega correctamente al teléfono.	Dirjase a una zona con una señal más fuerte para responder o realizar llamadas correctamente.
	Está utilizando el teléfono cuando la red está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo que no es posible efectuar llamadas.	Intente en lo posible evitar utilizar el teléfono cuando la línea está congestionada.
No enciende	La batería está descargada.	Cargue la batería.
No es posible realizar llamadas	Está activada la restricción de llamadas.	Desactive la opción de restricción de llamadas.

Fallos comunes	Razones	Soluciones
No se conecta a la red	Tarjeta SIM no válida.	Contacte con su operador de red.
	Está fuera del área de servicio GSM.	Desplácese al área de cobertura de su operador de red.
	Señal débil.	Desplácese hasta un área con un señal más fuerte y vuelva a intentarlo.
La batería no se carga	El voltaje no se corresponde con el rango especificado en el cargador.	Utilice el voltaje especificado en el cargador.
	Está utilizando un cargador no homologado.	Utilice un cargador diseñado específicamente para su teléfono.
	El cargador no está bien conectado.	Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTAS ACOTACIONES SE INCLUIRAN EN EL MANUAL DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE POR MEDIO DE UNA HOJA ANEXA.

FE DE ERRATAS
Manual de Usuario

Lo invitamos a leer el instructivo anexo antes de instalar su equipo.

IMPORTADOR: SENWA MEXICO ,S.A. DE C.V.

DOMICILIO: Av. Javier Barros Sierra 540,Torre I, Planta 5; COL. LOMAS DE SANTA FE

DELEGACION ALVARO OBREGON; C.P. 01210

MEXICO,DISTRITO FEDERAL; RFC : SME13031134A

PRODUCTO: TELÉFONO CELULAR

MARCA: Senwa

MODELO(S): S100-FX, **INCLUYE:** Base telefono, **MODELO:** SENWA, **ADAPTADOR DE ca/cc,** **MARCA:** Senwa, **MODELO:** S100- FX, **BATERIA RECARGABLE,** **MARCA:** Senwa, **MODELO:** BL-5C

CARACTERISITICAS NOMINALES DEL PRODUCTO: 3,7 Vcc
DEL ADAPTADOR:

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,15 A

SALIDA: 5,0 Vcc 500 mA