

**SENNA**

**Manual de Usuario**  
**Modelo LS130Plus**

<b>1</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL.....</b>	<b>4</b>
1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.2	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	5
1.3	PRECAUCIONES.....	7
<b>2</b>	<b>SU TELÉFONO .....</b>	<b>8</b>
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL .....	8
2.2	FUNCIONES DE LAS TECLAS.....	9
2.3	TECLAS ESPECIALES .....	10
2.4	BOTONES DE NAVEGACIÓN .....	10
2.5	PANTALLA TÁCTIL .....	11
2.6	PANTALLA DE INICIO .....	12
2.7	ICONOS.....	13
<b>3</b>	<b>PRIMEROS PASOS.....</b>	<b>14</b>
3.1	INSTALACIÓN DE TARJETA SIM .....	14
3.2	CARGA DE LA BATERÍA .....	15
3.3	SEGURIDAD.....	16
3.4	NÚMERO IMEI.....	17
3.5	CONEXIONES A REDES INALÁMBRICAS .....	17
3.6	CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH.....	18
3.7	CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA VÍA MICRO USB ...	18
<b>4</b>	<b>LLAMADAS.....</b>	<b>19</b>
4.1	AURICULAR.....	20
<b>5</b>	<b>APLICACIONES Y MENÚS .....</b>	<b>23</b>
5.1	AJUSTES.....	23
5.2	CALCULADORA.....	25
5.3	CALENDARIO .....	26
5.4	CÁMARA.....	26
5.5	CONTACTOS.....	26
5.6	CORREO.....	26
5.7	GALERÍA .....	27
5.8	GRABADORA DE SONIDO .....	27
5.9	MENSAJES.....	27
5.10	MÚSICA .....	27
5.11	NAVEGADOR.....	28
5.12	RADIO FM.....	28
5.13	RELOJ .....	28

5.14	TELÉFONO.....	28
<b>6</b>	<b>SENWA MEDIAPORT.....</b>	<b>29</b>
6.1	CONEXIONES.....	30
6.2	USO DE SENWA MEDIAPORT.....	34
<b>7</b>	<b>GESTIÓN DE LA MEMORIA .....</b>	<b>38</b>
7.1	CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA MICROSD .....	38
7.2	ALMACENAMIENTO.....	40
7.3	BORRADO DE DATOS Y CACHÉ.....	42
<b>8</b>	<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>43</b>
<b>9</b>	<b>NOTAS ADICIONALES.....</b>	<b>48</b>
9.1	NOTA DE OPERACIÓN CELULAR .....	48
9.2	CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL PRODUCTO.....	48
<b>10</b>	<b>ACCESORIOS COMPATIBLES.....</b>	<b>49</b>
10.1	CÁMARA VIDEOPORTERO .....	49
10.2	VIDEO CÁMARA .....	49

# 1 Información general



## 1.1 Introducción

Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado; por favor consulte su teléfono para más detalles.

SENWA MEXICO S.A. DE C.V.  
CARRETERA MEXICO-TOLUCA No. 5324  
INT. PLANTA BAJA, COL. EL YAQUI  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 05320  
RFC: SME13031134A

Teléfono: 01 800 01 SENWA (73692)  
WEB: [WWW.SENWAMOBILE.COM](http://WWW.SENWAMOBILE.COM)

  senwamobile

 SENWA mobile

Copyright 2019, Senwa Mobile – Versión 2.0

## 1.2 Advertencias de seguridad

### MANTENGA EL TELÉFONO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

### LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES PRIORITARIA

No use los dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

### APAGUE EL TELÉFONO EN EL AVIÓN

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

### APAGUE EL TELÉFONO AL ENTRAR EN ÁREAS PELIGROSAS

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague los dispositivos móviles antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

### RESPETE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague cualquier dispositivo móvil cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

### EQUIPOS MÉDICOS

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

### INTERFERENCIAS

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Hay una antena ubicada en el interior del teléfono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

## SERVICIO CALIFICADO

Sólo personal calificado puede reparar el dispositivo. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

## ACCESORIOS Y BATERÍAS

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un período prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica después de la carga completa y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

## RESPETE LAS NORMAS LOCALES

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

## LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

Importante: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

## AIRBAGS

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

## CUIDE SU CAPACIDAD AUDITIVA Y SU VISTA

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

## 1.3 Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- El teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar el teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte el teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación del dispositivo.

## 2 Su Teléfono

### 2.1 Descripción general



1	Antena	6	Tecla de llamada / marcación
2	Cámara	7	Teclado
3	Pantalla	8	Teclas de accesos directos
4	Tecla de encendido / colgar	9	Altavoz
5	Teclas de volumen	10	Auricular



## 2.2 Funciones de las teclas

El teléfono contiene las siguientes teclas:

- **Tecla de encendido/colgar**

La *tecla de encendido/colgar* se sitúa en el lado superior derecho del teclado. Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar el teléfono. Pulse una vez para apagar la pantalla y bloquear el teléfono después de su uso. También pulse una vez para colgar una llamada.

- **Tecla de llamada/marcación**

La *tecla de llamada/marcación* se sitúa en el lado superior derecho del teclado. Pulse una vez para ver los registros de llamadas y contactos. También puede pulsar la tecla para realizar una llamada. Desde de la pantalla principal, pulse tres veces esta tecla para volver a marcar el último número utilizado.

- **Teclado**

El *teclado* está situado en la mitad inferior izquierda del teléfono. Pulse cada tecla para introducir números, letras o símbolos en el teclado marcación.

- **Teclas de volumen**

Las *teclas de volumen* están situadas en la mitad inferior derecha del teléfono. Pulse las teclas para subir ( $\Delta$ ) o bajar ( $\nabla$ ) el volumen. También puede controlar el brillo de la pantalla con las teclas ( $\triangleleft$ ) y ( $\triangleright$ ). Pulse el botón central para ir al teclado de marcación en modo altavoz.

- **Tecla numeral (#)**

En la pantalla principal, mantenga pulsada la *tecla numeral “#”* para cambiar el perfil de audio del teléfono: normal, silencio o vibración.

- **Tecla “1”**

Mantenga pulsada la *tecla “1”* desde la pantalla principal para acceder al buzón de voz.

## 2.3 Teclas especiales

El teléfono contiene teclas especiales que son accesos directos a las funciones importantes:

- **Emergencias**

Pulse la tecla *Emergencias* para marcar automáticamente el número de teléfono de emergencia.

- **Memoria**

Mantenga pulsado la tecla *Memoria* para obtener un dialogo y guardar números en memoria.

- **Zona Wi-Fi**

Pulse la tecla *Zona Wi-Fi* para encender o apagar la función Zona Wi-Fi.

- **Música**

Pulse la tecla *Música* para abrir la aplicación de música.

- **Remarcar**

Pulse la tecla *Remarcar* para remarcar automáticamente el último número utilizado.

## 2.4 Botones de navegación

En el margen inferior de la pantalla de su teléfono encontrará los botones de navegación:



- **Atrás**

Pulse el botón de *Atrás* para abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente. Una vez que haya retrocedido hasta la pantalla de Inicio, no podrá retroceder más allá en su historial de actividad.

- **Inicio**

Pulse el botón de *Inicio* para abrir la pantalla de Inicio. Puede ver una extensión de la pantalla de inicio desplazándose hacia la izquierda o la derecha.

- **Recientes**

Pulse el botón *Recientes* para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente. Deslice su dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para cerrar una aplicación o pulse el icono de basura para cerrar todas las aplicaciones y limpiar el panel.

## 2.5 Pantalla táctil

La principal forma de controlar las funciones es utilizar el dedo para manipular iconos, botones, elementos de menú, teclado en pantalla y otros elementos en la pantalla táctil.

- **Pulsar**

Pulse la pantalla con su dedo para interactuar con los elementos de la pantalla, como iconos de aplicaciones y configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para pulsar botones en la pantalla.

- **Pulsar y mantener**

Pulse y mantenga pulsado un elemento en la pantalla para provocar una acción.

- **Arrastrar**

Pulse y mantenga pulsado un elemento y, sin separar el dedo de la pantalla, mueva su dedo por la pantalla para mover el elemento hasta el sitio deseado.

- **Deslizar**

Para deslizar, desplace el dedo por la pantalla sin pausar.

- **Cambio de aplicación rápido**

Pulse sobre el botón *Recientes* para abrir la aplicación que estaba usando anteriormente. Esta función le permite intercambiar entre aplicaciones rápidamente sin tener que seleccionarlas cada vez en la lista de aplicaciones.




### Uso del teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente el teclado. En otras, se debe tocar un campo de texto en el que desea escribir para abrir el teclado. También puede introducir texto por voz en lugar de escribir. Esta opción sólo está disponible en algunas aplicaciones.

El teclado es predictivo y sugerirá palabras según se vaya escribiendo. Una vez termine de escribir, pulse el botón *Atrás* para ocultar el teclado.

## 2.6 Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio de su teléfono le permite realizar varias funciones:

- La pantalla de Inicio de su teléfono permite un acceso rápido a sus widgets (extensión de la aplicación). Para colocar los widgets en la pantalla de Inicio, mantenga pulsada la aplicación en la lista de aplicaciones y arrástrela hasta el lugar donde desea colocarlo.
- Pulse el ícono  para acceder a todas sus aplicaciones.
- El margen superior de la pantalla es la barra de estado, que contiene información básica, como la hora, el nivel de carga de la batería o la cobertura.
- Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones detalladas en el panel de notificaciones. Pulse una notificación para abrir la aplicación relacionada o deslice su dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para eliminarla. También puede pulsar **BORRAR TODO** para eliminar todas las notificaciones y limpiar el panel.
- Desde el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos de las funciones básicas de su teléfono.
- Pulse el ícono  para editar el panel de ajustes rápidos o pulse el ícono  para ver los ajustes del teléfono.



## 2.7 Iconos


Puede encontrar los siguientes iconos en la barra de estado o en el acceso directo de ajustes rápidos.

	Batería baja		Cobertura celular
	Batería llena		Sin cobertura celular
	Wi-Fi activado		Bloqueo de Red
	Wi-Fi disponible		Tarjeta SIM desinstalada
	Sin cobertura Wi-Fi		Tarjeta SD instalada
	Bluetooth activado		Datos móviles
	Bluetooth desactivado		Sin datos móviles
	Modo avión activado		Ubicación activado
	Modo avión desactivado		Ubicación desactivado
	No molestar		Rotación automática
	Solo alarmas o prioridad		Vertical
	Silencio total		Linterna activada
	Vibración		Linterna desactivada
	Ahorro de batería		Modo de baja energía
	Modo de ahorro de energía ultra		Nivel de brillo

## 3 Primeros Pasos

### 3.1 Instalación de tarjeta SIM

Necesitará una tarjeta SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono.

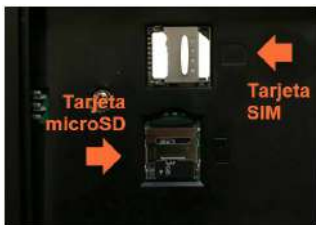

Instalación de la tarjeta SIM:

1. Apague su teléfono.
2. Extraiga la tapa de la batería.
3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM cuidadosamente.
4. Opcionalmente, coloque una tarjeta microSD.

**Importante:** Después de apagar su teléfono, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla. Tanto la tarjeta SIM como la tarjeta SD son objetos diminutos. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.

## 3.2 Carga de la batería

Cuando el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono muestra el mensaje “Batería baja”.

Uso del cargador:

1. Apague su teléfono y extraiga la tapa de la batería.
2. Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo.
3. Conecte el cable del cargador al puerto microUSB en la parte inferior derecha del teléfono.
4. Inserte el cargador en un enchufe adecuado.
5. Durante la carga el icono de la pantalla parpadeará. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

**Importante:** Asegúrese de que la clavija del cargador, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.

### Optimizando la vida de la batería

Puede controlar cómo las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería. Para garantizar el rendimiento óptimo de la batería, por favor siga los siguientes pasos:

- Si no está usando Wi-Fi, Bluetooth, o datos móviles use el menú de Ajustes para desactivarlas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y el tiempo de espera de apagado de la pantalla.
- Desactive la sincronización automática para aplicaciones.

**Importante:** Consulte el consumo detallado de la batería en *Ajustes-> Batería*, donde podrá ver el consumo de batería de cada aplicación. Pulse cada aplicación para consultar los detalles acerca de su consumo de energía.

### 3.3 Seguridad

Para bloquear su teléfono y evitar pulsaciones no deseadas en la pantalla, pulse una vez *el botón de encendido/colgar*. Para desbloquearlo, pulse de nuevo el botón; según sus ajustes de seguridad, se mostrará directamente la pantalla de inicio o una pantalla de desbloqueo.

Para apagar su teléfono, mantenga pulsado *el botón de encendido*, hasta que aparezca un menú en pantalla desde el que podrá seleccionar *Apagar*.

Para bloquear con contraseña, vaya a *Ajustes-> Seguridad y Ubicación-> Bloqueo de pantalla* y seleccione su método de contraseña preferido.

**IMPORTANTE: No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su teléfono y no podrá acceder a su información personal. El servicio técnico de Senwa Mobile no puede recuperar contraseñas olvidadas ni información de un teléfono con contraseña. Senwa Mobile no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.**

#### Desbloqueo facial

Su teléfono cuenta con función de desbloqueo facial. Esta función reconoce su rostro y le permite desbloquear su teléfono tan sólo con mirar a la cámara frontal.

Abra la aplicación Desbloqueo facial o seleccione la opción Desbloqueo facial en Ajustes y seleccione "Registrar información facial" para registrar su rostro. Siga las instrucciones en pantalla. Deberá activar un sistema adicional de desbloqueo (patrón, PIN o contraseña) para poder usar esta función.

Una vez registrado el rostro, con el teléfono bloqueado, encienda la pantalla y mírela, sosteniendo el teléfono a 45 centímetros aproximadamente de distancia de su cara. El teléfono se desbloqueará en aproximadamente un segundo.

Procure evitar ambientes muy luminosos o muy oscuros para garantizar el buen funcionamiento de esta función. El desbloqueo no funcionará si lleva lentes de sol, si cierra los ojos o si tapa parte de su rostro.



## 3.4 Número IMEI


Su dispositivo contiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su dispositivo en la etiqueta del compartimento de la batería, o pulsando el código **\*#06#** en el teclado de la aplicación Teléfono.

## 3.5 Conexiones a redes inalámbricas

La función Wi-Fi le permite conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles en su rango de alcance. Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red. Un icono en forma de candado indica una red segura, que requerirá introducir una contraseña para conectarse.


### Zona Wi-Fi

Su teléfono cuenta con la funcionalidad Zona Wi-Fi, que le permite compartir su conexión celular de datos creando una conexión wi-fi a la que se pueden conectar otros dispositivos.

- Para activarla, vaya a *Ajustes-> Internet y redes-> Hotspots y dispositivos portátiles* y active  la opción.
- Para cambiar la configuración de la Zona Wi-Fi, seleccione *Configuración de punto de acceso Wi-Fi y gestión de usuario* y podrá configurar el nombre (SSID) de la red, la seguridad de la red y la contraseña de acceso.

**Importante:** Senwa le recomienda que seleccione WPA2 PSK como método de seguridad para evitar conexiones no deseadas.

### 3.6 Conexión a dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles. Antes de usar un dispositivo Bluetooth con su teléfono debe emparejarlo. Vaya a *Ajustes*-> *Dispositivos conectados* y active  la opción. El teléfono buscará e identificará todos los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, hágalo visible siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo Bluetooth en cuestión. Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, éstos permanecerán emparejados salvo que se desconecten manualmente.

### 3.7 Conexión a una computadora vía micro USB


El teléfono se puede conectarse a una computadora mediante un cable microUSB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la microSD de su teléfono y viceversa. Si desea exportar archivos desde el teléfono al ordenador mediante el almacenamiento USB, asegúrese de tener una tarjeta microSD instalada en el teléfono y configúrela como almacenamiento portátil. Como alternativa, utilice el dispositivo multimedia (MTP) y cámara (PTP) si no hay una tarjeta microSD presente en el teléfono o si la configuró como almacenamiento interno.

## 4 Llamadas


### Realizar una llamada a un número en Contactos

Vaya a la lista de aplicaciones y a continuación pulse *Contactos*. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse y seleccionar el contacto deseado.

### Realizar una llamada a un número desde el registro de llamada

Vaya a la lista de aplicaciones y a continuación pulse *Teléfono* y a continuación pulse el icono . Desplácese por el registro de llamadas y pulse el contacto deseado para iniciar una llamada.

### Contestar llamadas entrantes

Deslice el icono  hacia arriba para contestar una llamada entrante, o deslice hacia abajo para rechazar la llamada. Como alternativa, cuando esté utilizando su teléfono, pulse 'RESPONDER' o 'DESCARTAR'.


### Gestionar múltiples llamadas

Para contestar una llamada entrante en medio de una conversación, puede pulsar el icono gris hacia la derecha para contestar la nueva llamada y mantener la primera llamada en espera.

## 4.1 Auricular

Este teléfono dispone de un auricular independiente para utilizar el teléfono prescindiendo del altavoz.

### Descripción

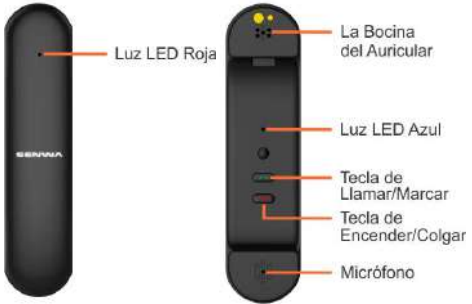

### Conexión Bluetooth

1. Cuando el teléfono se enciende por primera vez, es por defecto el usuario recibe una notificación de conexión Bluetooth. Pulse **SÍ** para continuar con la interfaz Bluetooth.

**Importante:** Si decide elegir **NO**, diríjase a **Menú-> Ajustes-> Dispositivos conectados-> Bluetooth**.

2. Verifique que el Bluetooth esté activado.
3. En el auricular, mantenga pulsada la tecla roja de *Encender/Colgar* durante 8 segundos hasta que vea la luz LED azul parpadear rápidamente. Sonará una melodía indicando que su dispositivo está entrando en modo de emparejamiento.
4. En la interfaz Bluetooth en su teléfono, pulse *Buscar dispositivos* para encontrar el nombre del auricular LS130Plus-BT bajo la sección *Dispositivos disponibles*.
5. Una vez encontrado el dispositivo (auricular), pulse el nombre para iniciar la conexión.
6. Verá una confirmación. Introduce el código "4321". Pulse **ACEPTAR**.
7. Verifique que tu conexión Bluetooth aparezca en estado *Conectado*. Podrá ver también la carga de la batería del auricular.

**Importante:** Si el teléfono ya está conectado al auricular Bluetooth y el teléfono está encendido o apagado, el auricular se conectará automáticamente.

### Funciones básicas

- Cargue el auricular antes de utilizarlo. Para cargarlo, mantenga el auricular colocado en la base del teléfono mientras el teléfono se está cargando.
- Mantenga pulsada la tecla roja de *Encender/ Colgar* durante 1 segundo para encender el auricular. Para apagarla, pulse el icono de nuevo durante 2 segundos.
- Simplemente retire el auricular de la base del teléfono para responder una llamada entrante o pulse la tecla de *Llamar/ Marcar*. Pulse la tecla de *Encender/ Colgar* para finalizar la llamada.
- Al retirar el auricular de la base del teléfono, automáticamente aparecerá el teclado de marcación en la pantalla táctil.


### Funciones avanzadas

Función	Descripción
Encender	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> durante 1 segundo. La luz azul parpadea durante 1 segundo junto al tono de encendido.
Apagar	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> durante 2 segundos. La luz roja parpadea durante 1 segundo junto al tono de encendido.
Emparejamiento	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> durante 8 segundos. La luz azul parpadea rápidamente junto a un sonido rápido.
Conexión Bluetooth	El teléfono se conecta al nombre Bluetooth LS130Plus-BT. Durante la conexión Bluetooth, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos.
Reconexión	Al encender el teléfono, éste se conecta automáticamente de nuevo al último dispositivo conectado. O pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> para conectarse de nuevo automáticamente.
Contestar a una llamada	Pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> para contestar a una llamada entrante. La luz azul parpadeará durante la llamada entrante.
Colgar a una llamada	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> .

<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
Rechazar a una llamada	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> para rechazar a una llamada entrante. La luz azul parpadeará durante la llamada entrante.
Remarcación	Pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> .
Llamada en espera	Pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> durante una llamada en curso para ponerla en espera. La tarjeta SIM debe soportar la funcionalidad de llamada en espera.
Poner en espera una llamada y contestar a la nueva llamada	Pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> para contestar la nueva llamada. La tarjeta SIM debe soportar la funcionalidad de múltiples llamadas.
Cambiar llamadas	Pulse la tecla verde de <i>Llamar/ Marcar</i> para cambiar llamadas. La tarjeta SIM debe soportar la funcionalidad de múltiples llamadas.
Colgar una nueva llamada durante múltiples llamadas	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> para colgar la llamada nueva. La tarjeta SIM debe soportar la funcionalidad de múltiples llamadas.
Colgar a una llamada entrante durante múltiples llamadas	Pulse la tecla roja de <i>Encender/ Colgar</i> para colgar las múltiples llamadas. La tarjeta SIM debe soportar la funcionalidad de múltiples llamadas.
Batería baja	La luz roja parpadeará junto a un tono de advertencia.

<b>Función</b>	<b>Comportamiento de LED</b>
Encendido	La luz azul parpadea durante 1 segundo.
Apagado	La luz roja parpadea durante 2 segundos.
Emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente.
Conexión	La luz azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
Desconexión	La luz azul parpadea 2 veces cada 5 segundos.
Llamada entrante	La luz azul parpadea rápidamente.
Alarma de batería baja	La luz roja parpadea rápidamente.
Carga	La luz roja está encendida.
Carga completa	La luz azul está encendida.

## 5 Aplicaciones y menús

Desde la pantalla de Inicio, Pulse el ícono  para acceder a todas sus aplicaciones en la lista de aplicaciones:

### 5.1



### Ajustes



#### Internet y redes

- Wi-Fi: le permite conectarse a redes Wi-Fi y gestionarlas.
- Uso de datos: le permite consultar el consumo de datos celulares, incluyendo su desglose por aplicación.
- Hotspot y dispositivos portátiles: permite compartir su conexión celular de datos creando una conexión wi-fi a la que se pueden conectar otros dispositivos.
- Modo avión: suspende la transmisión de datos y las conexiones.



#### Dispositivos conectados

- Bluetooth: activar o desactivar la conexión Bluetooth y conectar el teléfono con accesorios Bluetooth compatibles.
- Impresión: permite conectar una aplicación o servicio para imprimir directamente desde su dispositivo.



#### Apps y notificaciones

- Aplicaciones: permite gestionar sus aplicaciones: ver cuáles están en ejecución, cerrarlas, desinstalarlas, etc.
- Notificaciones: permite establecer notificaciones de sus aplicaciones.



#### Batería

Muestra información detallada sobre el consumo de batería de cada aplicación y componente del teléfono.



#### Pantalla

Permite establecer la imagen de fondo de pantalla, regular el brillo de pantalla, etc.



## Programar encendido y apagado

Permite establecer el tiempo de apagado y encendido del teléfono. Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario.



## Perfiles de audio

Permite configurar los tonos de llamada y de notificaciones, así como el volumen de dichos tonos.



## Almacenamiento

Almacenamiento: permite consultar el espacio disponible en la memoria de su teléfono. Permite ver la memoria que utilizan las aplicaciones y espacios de almacenamiento del dispositivo y portátil.



## Seguridad y ubicación

- Seguridad: permite establecer diferentes parámetros para proteger su teléfono y los datos que éste contiene, como por ejemplo encriptar datos, añadir una contraseña para desbloquear su teléfono o su tarjeta SIM, establecer la función de ubicación, etc.
- Ubicación: permite configurar la función de localización por A-GPS.



## Usuarios y cuentas

- Usuarios: permite configurar su información de usuario y de usuarios invitados.
- Cuentas: Permite agregar cuentas de servicios como correo electrónico, configurar información de emergencia y establecer la sincronización automática de apps.



## Accesibilidad

Aquí se puede encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su teléfono.






## Sistema

- Archivos: le permite gestionar los archivos guardados tanto en el almacenamiento interno del teléfono como de la tarjeta microSD.
- Buscar: busque información en la web (requiere conexión a internet) y en los favoritos e historial de su navegador web.
- Idiomas y entradas: permite establecer el idioma del menú del teléfono y de los teclados para la entrada de texto.
- Gestos: permite configurar acciones rápidas.
- Fecha y hora: permite definir la fecha y la hora utilizando una variedad de opciones que incluyen la fecha automática y opciones de tiempo, la zona horaria y el formato de hora.
- Copia de seguridad: permite activar la copia de seguridad de sus configuraciones, contactos, elementos del calendario y correos en los servidores de Google, permitiéndole restaurar sus datos y ajustes en caso de que por cualquier motivo necesite borrar la memoria de su teléfono.
- Actualización del sistema: la actualización de su teléfono te da acceso a las últimas funciones y mejora la seguridad y estabilidad de las aplicaciones.
- Opciones de restablecimiento: borrar los datos de su teléfono y devolverlo a su configuración inicial.
- Acerca del dispositivo: información general acerca de su teléfono.

## 5.2



## Calculadora


La aplicación Calculadora le permite hacer operaciones matemáticas básicas y avanzadas. Pulse el icono  para ver la historial y gira el teléfono horizontalmente para acceder a las funciones avanzadas.

### 5.3



### Calendario

La aplicación Calendario le permite añadir citas y eventos. El Calendario ofrece vistas de día, semana, mes y agenda.

Pulse  a la derecha en la barra superior para acceder a los ajustes y otras opciones.

### 5.4



### Cámara

La aplicación Cámara le permite tomar fotografías y video, así como tomar fotos panorámicas, de escena y otros modos.


Ubicados en la parte inferior de la pantalla hay 3 funciones: Galería, Cámara y Vídeo. Pulse brevemente cada función para entrar las funciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver modos y ajustes.

Para obtener mejores resultados, mantenga el teléfono en una posición estática durante unos segundos mientras captura la fotografía para evitar imágenes borrosas. Si hay poca luz, se recomienda activar el Flash (icono de rayo). Además, Se puede acercar o alejar la imagen pellizcando la pantalla con dos dedos. Utilice el modo Galería para ver las fotografías o videos capturados. También se pueden editar y eliminar fotos y videos en este modo.

### 5.5



### Contactos

Pulse el ícono  para agregar un nuevo contacto.

### 5.6



### Correo

La aplicación Gmail es un servicio de correo electrónico de Google. La primera vez que utilice la aplicación, ésta le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Contacte con el administrador en caso de no conocer estos datos.

## 5.7



## Galería

Tanto las fotos como los videos capturados por la cámara o almacenados en la tarjeta SD son mostrados en esta aplicación. También se pueden editar fotos.

## 5.8



## Grabadora de sonido

Utilice esta función para grabar y guardar archivos de audio. También puede ver los audios guardados en su almacenamiento.

## 5.9



## Mensajes

Use la aplicación Mensajes para enviar mensajes SMS y mensajes multimedia (MMS) con sus contactos.

**Importante:** Un mensaje multimedia (MMS) puede contener texto, imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio, vídeo o una presentación de imágenes.

## 5.10



## Música

Inserte una tarjeta de memoria microSD en su teléfono o conéctela a una computadora mediante un cable USB para cargar archivos de música. Esta aplicación le permite copiar y reproducir archivos MP3, OGG y AAC, siempre que no estén protegidos contra copia.

**Importante:** Para poder cargar archivos de música en su teléfono es necesario insertar una tarjeta microSD.

## 5.11



## Navegador

Abra el navegador y diríjase a Ingresar URL para introducir una dirección web. Pulse la tecla de selección derecha para cargar la página.

## 5.12



## Radio FM

Para utilizar la aplicación de Radio FM, es necesario conectar primero los auriculares al teléfono. El cable de los auriculares funcionará como antena.

**Importante: Asegúrese de ajustar el volumen con cuidado; un volumen demasiado alto puede dañar seriamente sus oídos.**

## 5.13



## Reloj

La aplicación de Reloj incluida en su teléfono le permite ver la hora actual y establecer una o más alarmas. Esta aplicación también incluye un cronómetro, temporizador y reloj mundial.

## 5.14



## Teléfono

La aplicación Teléfono le permite teclear un número nuevo con el teclado en pantalla o buscar en sus contactos o registro de llamadas.

## 6 Senwa Mediaport

*Senwa Mediaport* es una aplicación para el uso de los dispositivos Videoportero o Video Cámara. Si desea descargar la app en su teléfono Android, use el código QR para instalarla.



**Importante:** Se requiere acceso a Google Play para instalar Senwa Mediaport. Una vez instalada, podrá encontrar la app en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones de su teléfono Senwa.

## 6.1 Conexiones

**AVISO:** Para que el sistema de videoportero y videocámara funcione correctamente, tanto su teléfono como su videoportero o videocámara deben estar conectados a una red con conexión a internet. Cuando use la zona Wi-Fi de su teléfono como red para conectar su videoportero y/o videocámara, su teléfono deberá contar con una tarjeta SIM con datos para poder garantizar su correcto funcionamiento.

### Conexión a redes inalámbricas (Wi-Fi) para su teléfono

La función Wi-Fi le permite conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles en su rango de alcance. Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se la solicitará que confirme que desea conectarse a esa red. Un icono en forma de candado indica una red segura, que requerirá introducir una contraseña para conectarse.

### (Opcional) Conexión a zona Wi-Fi (Hotspot) para su teléfono

**Importante:** Si no dispone de una red Wi-Fi o si desea usar una red Wi-Fi distinta, puede usar la función de zona Wi-Fi de su teléfono para crear una red y conectar Videoportero o Video Cámara a ella.

1. Verifique que el punto de acceso Wi-Fi esté activado. En caso contrario, diríjase a *Menú-> Ajustes-> Internet y redes-> Zona Wi-Fi (Hotspot) y dispositivos portátiles* y active la opción.
2. Diríjase a *Mantener punto de acceso Wi-Fi encendido* y verifique que este seleccionada la opción *Siempre*.
3. Verifique que el nombre del *Modelo de Teléfono* es el correcto.
4. Diríjase a la opción *Contraseña* y cámbiela.

### Configuración de los dispositivos Videoportero o Video Cámara

Para la configuración inicial del Videoportero o Video Cámara, siga los siguientes pasos:

1. Verifique que su teléfono esté conectado a Wi-Fi o zona Wi-Fi y que el teléfono se encuentre cerca de su Videoportero o Video Cámara.
2. Mantenga pulsado el *botón de Reinicio* en la parte posterior del Videoportero o Video Cámara. Oirá el comando "Reinicio

del sistema". Luego oirá "La cámara esta lista para iniciar el emparejamiento". El Videoportero o la Video Cámara estará en modo de emparejamiento.

- Abra la aplicación *Senwa Mediaport*. Cuando la app se abre por primera vez, está permite por defecto que el usuario desplazarse por y acepte los permisos automáticos antes de utilizarla. Pulse *Permitir* para continuar con la app.
- Aparecerán otros 2 permisos especiales en la app. Pulse *OK* para la primera notificación y será dirigido al menú *Información*. Pulse *Permisos* y active las opciones Teléfono y Ubicación. Pulse el *botón Atrás* (en el teléfono) para regresar. Pulse *OK* para la segunda notificación y será dirigido nuevamente al menú *Información*; simplemente pulse el botón *Atrás* para regresar a la app. Vaya a *Ajustes* (del teléfono)-> *Seguridad y ubicación*-> *Ubicación*-> y active la opción.
- En la aplicación *Senwa Mediaport*, pulse *Añadir un Dispositivo*. Seleccione la opción *Configurar dispositivo*.



- A continuación, la app le preguntara si ha oído la notificación de modo de emparejamiento. Aparecerá un temporizador de 3 segundos. Espere a que dicho temporizador cambie a Sí y luego púselo.



7. Introduzca las credenciales de su red Wi-Fi o zona Wi-Fi (nombre y contraseña) y pulse *Siguiente*. Su Videoportero o Video Cámara comenzará a emparejarse. Sonará una melodía indicando que su dispositivo está esperando a que se complete la configuración. Oirá el comando "Información de emparejamiento recibida".





8. Una vez que su teléfono detecte una conexión Wi-Fi, se le pedirá que introduzca el nombre del Videoportero o Video Cámara, contraseña del Videoportero o Video Cámara, confirmación de contraseña y su ubicación. Pulse *Finalizar*.

Información del dispositivo

Seleccionar WiFi    Iniciar dispositivo    **Añadir dispositivo**

Dispositivo

Contraseña

Confirmar la contraseña

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres

Selecciona la ubicación de tu día...

Finalizar

## 6.2 Uso de Senwa Mediaport

### Lista de dispositivos

En la interfaz de *Lista de dispositivos*, puede encontrar:

- Información ⓘ: Puede ver la versión de la aplicación *Senwa Mediaport*.
- Reproducir ▶: Una vez completada la configuración del Videoportero, pulse el icono de reproducir para acceder a la *Vista en Directo*.
- Ajustes ⚙️: Los ajustes de la interfaz están aquí. Refiérase a la sección *Ajustes de Lista de dispositivos* en esta guía para más información.



- Añadir un dispositivo:  
Configurar dispositivo: Usa esta opción para la configuración inicial del Videoportero. Por favor refiérase a la sección *Conexiones* en esta guía para más información.

**Importante:** Las 2 opciones a continuación sólo pueden ser usadas cuando el Videoportero ha sido inicialmente configurado usando la opción *Configurar dispositivo*. Si se elimina el dispositivo de la *Lista de dispositivos*-> *Ajustes* y éste no se reinicia, puede usar las opciones *Escanear código QR* y *Buscar vía Wi-Fi*.



**Escanear código QR:** Cada Videoportero contiene un código QR en el compartimiento de batería. Escanee el código QR para reconfigurar rápidamente su dispositivo.

**Buscar vía Wi-Fi:** Use esta opción para buscar su Videoportero a través de una red Wi-Fi para poder reconfigurar rápidamente.

## Ajustes de Listas de dispositivos

Desde la interfaz de *Lista de dispositivos*, haga clic sobre el icono



para acceder a los ajustes de la interfaz.


- **Aceptar llamada:** Cuando se presione *el botón de timbre*, se oirá el sonido de timbre y recibirá una notificación o llamada (en su teléfono), en función de los ajustes. De lo contrario, puede elegir por no recibir ninguna alerta.

**Importante:** Esta función sólo funciona cuando la aplicación Senwa Mediaport está funcionando en segundo plano y no está abierta en el momento de que llamen al timbre.

- **Compartir código QR:** Esta aplicación permite a múltiples usuarios conectarse al Videoportero. Tiene la opción de compartir el código QR de la aplicación una vez se haya completado la instalación y configuración del dispositivo.
- **Quitar:** Utiliza esta opción para desconectar y quitar el dispositivo.



## Vista en Directo

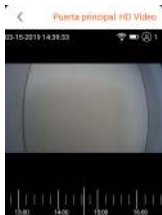

→ Nota: Rota el teléfono para ver la pantalla vertical o horizontalmente.



### • Botones de aplicación

El modo *Vista en Directo* contiene las siguientes botones de aplicación:



**Fotos:** Pulse este botón para tomar fotos de vídeos específicos de la función *Vista en Directo*. Cada foto que tome se guardará en *Álbumes*.



**Micrófono:** Pulse este botón para activar o desactivar la comunicación bidireccional entre su teléfono y el Videoportero. Esta función permite comunicarse con visitantes desde su teléfono.



**Vídeos:** Pulse este botón para grabar videos mediante la función *Vista en Directo*. Para grabar vídeos con sonido, pulse *el botón de micrófono* antes de iniciar la grabación. Cada grabación se guardará en *Álbumes*.



**Álbumes:** La aplicación de *Senwa Mediaport* contiene la carpeta *Álbumes*, donde se guardan las fotos y vídeos grabados. Puede ver las fotos y reproducir los vídeos a través de *Álbumes*.



**Función de zoom:** Pulse este botón para hacer zoom durante la *Vista en Directo*. Púlselo de nuevo para desactivar el zoom y alternar entre la visión general de la cámara y visión ampliada.



**Desplazamiento de pantalla:** Pulse este botón para activar el desplazamiento de pantalla horizontal automático con el zoom activado y así poder ver con más detalle.

→ *Nota: El desplazamiento automático solo funciona con el zoom activado.*



**Altavoz:** Pulse este botón para encender o apagar el altavoz. Si enciendo el altavoz, podrá oír durante la función de *Vista en Directo*. Si apaga el altavoz, desactivará el sonido.



**Ajustes:** El menú de *Ajustes* ofrece ajustes avanzados.

**HD o SD Video:** Puede elegir entre las opciones HD o SD para grabaciones de vídeo.

- **Línea Temporal**

La pantalla de *Vista en Directo* ofrece la función de *Línea Temporal*. Hay dos formas de grabar vídeos:


1. **Detección PIR**

El Videoportero viene equipado con un sensor que detecta movimiento dentro de un campo de visión. La funcionalidad de *Detección PIR* permite hacer grabaciones cortas de video cuando el sensor detecte movimiento; estas grabaciones aparecerán en la Línea Temporal en forma de rayas de color naranja en el momento que se detectó movimiento. Deslice lateralmente con el dedo la Línea Temporal para ver las diferentes grabaciones.

→ *Nota: Asegúrese de haber insertado una tarjeta SD en el Videoportero antes de activar esta funcionalidad.*

2. **Grabación de video manual**

También existe la opción de hacer grabaciones de vídeo largas.

Pulse el icono  para iniciar una grabación; para finalizarla, pulse el icono de nuevo. Vaya a *Álbumes* para ver las grabaciones.

→ *Nota: Asegúrese de haber insertado una tarjeta SD en el teléfono antes de activar esta funcionalidad.*

## 7 Gestión de la memoria

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso no adecuado del teléfono.

### 7.1 Configuración de la tarjeta microSD

Toda forma de almacenamiento externo debe ser configurada antes de poder ser usada. Para ello, coloque una tarjeta microSD en la ranura adecuada en la parte trasera de su teléfono. Cuando encienda su teléfono, aparecerá una notificación para recordarle que debe configurar su tarjeta. Presione 'SIGUIENTE'. Se mostrarán 2 opciones: Usar como medio de almacenamiento portátil o interno. A continuación, se explican ambas opciones con más detalle:



#### Almacenamiento portátil

El almacenamiento portátil le permite mover fotos y otros medios entre dispositivos simplemente con insertar su tarjeta microSD en otro dispositivo, como otro teléfono o computadora. También le permite usar su teléfono como Almacenamiento USB cuando lo conecta a una computadora mediante un cable USB, pudiendo así copiar archivos entre ambos. Algunas aplicaciones permiten instalarse parcialmente en la tarjeta SD para ahorrar almacenamiento interno del teléfono, pudiendo elegir dónde quiere que se almacenen en cualquier momento a través del menú de ajustes.

**Importante: Su teléfono soporta tarjetas microSD de hasta 64GB.**

## Almacenamiento interno

Al elegir esta opción, su tarjeta microSD se formateará y cifrará. Una vez formateada, se le dará la opción de mover todos sus datos a la tarjeta para liberar espacio interno del teléfono. A partir de este momento, su teléfono trata su tarjeta microSD como una extensión del propio almacenamiento interno del teléfono y sus fotos, archivos y aplicaciones quedarán repartidas entre ambos automáticamente sin tener que gestionar dónde se almacena cada cosa. Configurar la tarjeta microSD como almacenamiento interno implica que su contenido sólo podrá ser leído por su teléfono y no podrá usar la tarjeta en otro dispositivo sin borrar su contenido antes.

**Importante:** Si selecciona la opción de Almacenamiento Interno, considere hacer un respaldo de los datos de su tarjeta SD en otro medio, ya que al formatear la tarjeta se borrarán todos los datos contenidos.

## 7.2 Almacenamiento

**Atención:** esta sección sólo es aplicable a tarjetas microSD configuradas como Almacenamiento Portátil.

Su teléfono incluye por defecto una función llamada *Almacenamiento*. El espacio de almacenamiento se divide en dos secciones: *Dispositivo* y *Portátil*.


- Puede copiar, mover, y eliminar archivos entre los espacios de almacenamiento para liberar espacio.
- Pulse sobre una carpeta para ver su contenido o pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación compatible.

**Importante:** Necesitará tener una aplicación compatible con el archivo para poder abrirlo en su teléfono; de lo contrario se mostrará el mensaje “no se puede abrir el archivo”.

- Mantenga pulsada una carpeta para ver un listado de opciones. Pulsar y mantener sobre un archivo es equivalente a activar la opción *Seleccionar*.
- Pulse el botón *Atrás* para abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.


Para mover una carpeta o archivo de la memoria del teléfono a la tarjeta SD siga los siguientes pasos:

1. Abra la aplicación Archivos. Mantenga pulsada sobre el archivo o carpeta para mostrar las opciones y vaya al menú. Seleccione Mover a...

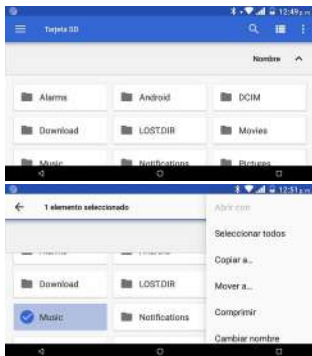




2. Vaya al directorio principal. Seleccione *Tarjeta SD*.

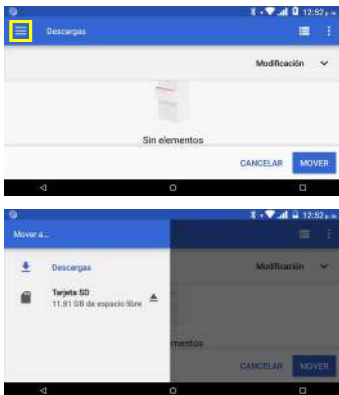

3. Pulse *MOVER* para completar la función.

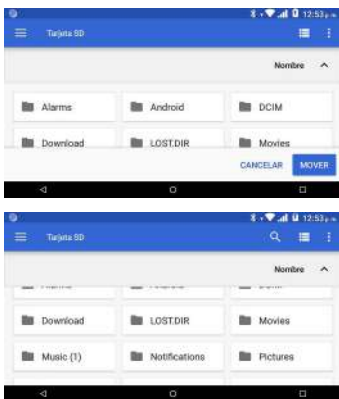

### 7.3 Borrado de datos y caché

Algunas aplicaciones almacenan datos adicionales en lugares inaccesibles del almacenamiento. Hay 2 tipos de datos: datos descargados y caché. Algunas aplicaciones pueden almacenar enormes cantidades de datos “escondidos” y borrarlos es una buena forma de ganar espacio de almacenamiento. Para borrar los datos descargados y caché de una aplicación, abra *Ajustes* y seleccione *Apps y notificaciones-> Ver las apps*. Busque la aplicación que le interesa. Seleccione *Espacio de almacenamiento* y a continuación *‘ELIMINAR DATOS’* y *‘BORRAR CACHÉ’*.

**Importante:** Eliminar datos de una aplicación provoca que la aplicación se comporte como si se instalara de nuevo; es posible que algunas cuentas deban ser configuradas de nuevo. Las opciones de eliminación de datos y de caché pueden no estar disponibles dependiendo de la aplicación.

## 8 Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su teléfono, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

- Cargue completamente la batería.
- Evite saturar la memoria de su teléfono y su tarjeta SD con aplicaciones, fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
- Use Restablecer valores de fábrica para devolverlo a su configuración inicial, accediendo a *Ajustes-> Sistema-> Opciones de restablecimiento-> Borrar todos los datos* (**Importante: La opción Restaurar valores de fábrica borrará TODOS sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restaurar su teléfono**).

Fallas comunes	Soluciones
El teléfono no se enciende o está apagado.	Retire la batería, revise que los contactos estén bien y colóquela de nuevo.
	Asegúrese de que la batería esté cargada. Conecte el teléfono al cargador durante al menos 20 minutos.
	Borre aplicaciones que no esté usando para liberar memoria.
	Use una aplicación de limpieza de archivos para liberar espacio.
El teléfono parece no funcionar.	Reinicie el teléfono apagándolo y encendiéndolo normalmente.
	Retire la batería, colóquela de nuevo y encienda el teléfono.
	Borre aplicaciones que no esté usando para liberar memoria.
	Use una aplicación de limpieza de archivos para liberar espacio.
El teléfono se apaga solo.	Verifique que la pantalla del teléfono se bloquee cuando usted no lo esté usando y que el botón de Encendido no se pulse accidentalmente.
	Compruebe el nivel de carga de la batería y recárguela si fuera necesario.
El teléfono no carga correctamente.	Compruebe que usa la batería y el cargador oficial de Senwa Mobile.
	Compruebe que la batería esté correctamente colocada y que los contactos están limpios y en buen estado. Coloque la batería antes de conectar el cargador.
El teléfono no carga correctamente.	Compruebe el nivel de carga de la batería. Una batería completamente descargada puede tardar hasta 20 minutos de carga antes de poder encender el teléfono.
	Cargue el teléfono en un entorno relativamente seco a una temperatura de entre 0°C y 40°C.
	Compruebe que el cargador esté conectado a un enchufe de voltaje apropiado, especialmente si viaja al extranjero.

Fallas comunes	Soluciones
No hay cobertura celular.	Desplácese a un lugar con cobertura celular.
	Verifique que el área en el que se encuentra dispone de cobertura de su operador.
	Confirme que su tarjeta SIM sea válida.
	Intente conectarse manualmente a una red a través del menú Ajustes.
	En caso de red saturada, intente conectarse más tarde.
El teléfono no se conecta a internet.	Compruebe que tiene contratado el acceso a internet en el número asociado a su SIM.
	Compruebe la configuración de acceso a internet con su operador.
	Asegúrese de tener cobertura celular.
	En caso de red saturada, inténtelo de nuevo más tarde.
Tarjeta SIM no válida.	Compruebe que ha insertado la tarjeta SIM correctamente.
	Verifique que su tarjeta SIM no esté rayada o dañada de cualquier otra forma.
	Compruebe que su tarjeta SIM es válida y tiene el servicio activado.
No se pueden realizar llamadas.	Compruebe que ha marcado un número válido y le ha dado al botón de Llamar.
	Para llamadas internacionales, compruebe que ha introducido los prefijos adecuados.
	Compruebe que tiene cobertura celular y que la red no está saturada.
	Compruebe que su tarjeta SIM es válida y que tiene servicio activo.
	Verifique que no estén restringidas las llamadas salientes.
	Verifique que no estén restringidas ciertos números de teléfono.
	Compruebe que el Modo Avión no esté activado.

Fallas comunes	Soluciones
No se pueden recibir llamadas.	Compruebe que el teléfono esté encendido y conectado a una red no saturada.
	Compruebe que su tarjeta SIM es válida y que tiene servicio activo.
	Verifique que no haya algún desvío de llamada activado.
	Verifique que no estén restringidos ciertos números de teléfono. Compruebe que el Modo Avión no esté activado.
Al recibir una llamada no se muestra el nombre/número de teléfono.	Verifique que su operador soporta esta función y que tiene contratado este servicio.
	Es posible que el remitente haya ocultado intencionadamente su identidad.
No puedo ver mis contactos.	Verifique que su tarjeta SIM no esté dañada.
	Compruebe que su tarjeta SIM esté insertada correctamente.
	Verifique que haya seguido los pasos para importar sus contactos en el apartado Contactos.
La calidad de sonido de la llamada es mala.	Ajuste el volumen de la llamada usando las teclas de volumen del lateral.
	Verifique que está en una zona con buena cobertura celular.
	Compruebe que el micrófono y el auricular/altavoz estén limpios y no estén obstruidos por algún objeto.
No puedo llamar un número de mis contactos.	Asegúrese de que ha introducido correctamente el número en su contacto.
	Si está en el extranjero, verifique que los prefijos internacionales estén incluidos.
No puedo añadir un contacto.	Verifique que su tarjeta SIM no esté llena y que dispone de memoria libre en su teléfono.
	Asegúrese de confirmar que desea guardar un contacto cuando haya introducido los datos pulsando sobre la Tecla OK.

Fallas comunes	Soluciones
No se pueden dejar mensajes en el buzón de voz.	Contacte con su operador para verificar que el servicio esté activado.
No puedo acceder a mi buzón de voz.	Asegúrese de estar en una zona con buena cobertura celular.
	Verifique con su operador que el servicio esté activado.
No puedo enviar ni recibir MMS.	Verifique que dispone de memoria libre en su teléfono.
	Contacte con su operador para verificar que el servicio esté activado y comprobar los parámetros de conexión.
	En caso de red saturada, inténtelo de nuevo más tarde.
El código PIN de mi tarjeta SIM está bloqueado.	Contacte con su operador para solicitar el código PUK (clave de desbloqueo).
No puedo conectar el teléfono a la computadora.	Verifique que ha conectado el teléfono a la computadora con un cable USB y que el cable está en buen estado.
	Asegúrese de que el teléfono y su computadora estén encendidos.
	Verifique que tiene una tarjeta SD insertada en el teléfono.

## 9 Notas adicionales

### 9.1 Nota de operación celular

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/1900 MHz

LTE: B2 (1900 MHz), B4 (1700-2100 MHz),  
B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B28 (700 MHz APT),  
B66 (1700 MHz)

### 9.2 Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3,8Vcc

Adaptador entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,25A

Salida: 5,0Vcc 1A



## 10 Accesorios compatibles

Estos dispositivos inteligentes son controlados desde su aplicación Senwa Mediaport que viene preinstalada en su Senwa LS130Plus. Puede encontrar los lugares de venta en la página: [www.senwamobile.com](http://www.senwamobile.com)

### 10.1 Cámara videoportero

El videoportero le da la conexión inteligente e interactiva que le ayuda la supervisión de la seguridad de su hogar.



**VBell1 Cámara Videoportero**

**VBell2 Cámara Videoportero**

### 10.2 Video cámara

La video cámara, tiene conexión inteligente y puede ser colocada interna o externa para tener supervisión en puntos estratégicos de su hogar y oficina.



**VCam Video Cámara**