

SENNA

Guía de Usuario
Modelo S341

Información general

Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado; por favor refiérase a su teléfono para más detalles.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Su Teléfono



1	Auricular	9	Teclado
2	Pantalla	10	Micrófono
3	Teclas de navegación	11	Linterna
4	Tecla de accesos directos	12	Cámara
5	Tecla de selección izquierda	13	Altavoz
6	Tecla de selección derecha	14	Tapa de la batería
7	Tecla de llamada/marcación	15	Puerto USB
8	Tecla de encendido/colgar	16	Conector de audio

Funciones de las teclas

El teléfono contiene las siguientes teclas:

- **Tecla de encendido/ colgar**

La tecla de encendido se sitúa en el lado derecho del teclado. Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar el teléfono.

- **Tecla de llamada/ marcación**

La tecla de llamada se sitúa en el lado izquierdo del teclado. Presione una vez para contestar una llamada entrante o para ver los registros de llamadas.

- **Teclas de selección**

Las teclas de selección están situadas en el lado superior izquierdo y el lado superior derecho del teclado. Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú o para seleccionar menú opciones. Pulse la tecla de selección derecha para acceder a los contactos desde la pantalla principal o para regresar a la pantalla anterior desde cualquier otra pantalla.

- **Teclas de navegación**

Las teclas de navegación están situadas en el centro del teclado. Pulse las teclas de navegación para desplazarse y seleccionar elementos de Menú y submenús.

- **Teclas numéricas**

Las teclas numéricas están situadas en la mitad inferior del teclado. Pulse cada tecla numérica para introducir los números en el teclado marcación.

- **Teclas de volumen**

Durante una llamada o el uso de aplicaciones multimedia, las teclas de volumen están situadas dentro de las teclas de navegación. Use las teclas de navegación presionando hacia arriba y abajo para aumentar y disminuir el volumen.

Para editar los ajustes de volumen, vaya a Menú-> Ajustes-> Perfiles. Muestra diferentes opciones como: Normal, Silencioso, Vibrar, Interior, Exterior, Auriculares, y Bluetooth.

- **Bloqueo de pantalla**

Desde la pantalla principal, pulse la tecla de selección izquierda (“Menú”) y a continuación pulse la tecla asterisco para bloquear el teclado. Pulse otra vez la tecla de selección izquierda y asterisco para desbloquearlo.

- **Tecla numeral (#)**

En la pantalla principal, mantenga pulsada la tecla numeral para cambiar el perfil de audio del teléfono: normal, silencio o vibración.

- **Tecla “1”**

Mantenga pulsada la tecla “1” desde la pantalla principal para acceder al buzón de voz.


- **Tecla “0”**

Mantenga pulsada la tecla “0” desde la pantalla principal para encender y apagar la linterna.

Instalación de tarjeta SIM y batería

Una tarjeta SIM lleva información útil, incluyendo su número de teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), información de la red, datos de contactos y datos de mensajes cortos. Necesitará una tarjeta SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono.

Nota: Después de apagar su teléfono, espere unos segundos antes de extraer o insertar una tarjeta SIM. Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla.

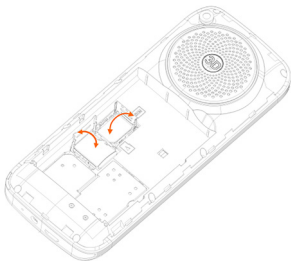

Instalación de la tarjeta SIM:


- Apaga su teléfono y extraiga la tapa de la batería y la misma batería.

- Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM cuidadosamente, con la esquina truncada alineada de la ranura hasta que la tarjeta no pueda ser insertada más allá. Opcionalmente, coloque una tarjeta microSD.

Nota: Tanto la tarjeta SIM como la tarjeta SD son objetos diminutos. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de atragantamiento.

Carga de la batería

La carga restante de la batería está indicada por un icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono muestra el mensaje “Batería baja”.

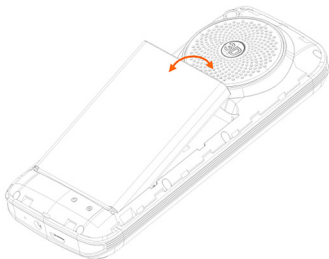

Uso del cargador:

- Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo.
- Conecte el cable del cargador en el Puerto microUSB de la parte inferior.
- Inserte el cargador en un enchufe adecuado.
- Durante la carga el icono de la pantalla parpadeará. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Nota: Asegúrese de que la clavija del cargador, la clavija de los auriculares, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.

Seguridad

Hay 2 formas diferentes de bloquear y desbloquear su teléfono:

- Para desbloquear, pulse otra vez la tecla de encendido, pulse la tecla de selección izquierda (“Menú”) y a continuación pulse la tecla asterisco (*).
- Pulse la tecla de selección izquierda (“Menú”) y a continuación pulse la tecla asterisco (*) para bloquear el teclado. Pulse otra vez la tecla de selección izquierda y asterisco para desbloquearlo.

Para bloquear el teléfono con una contraseña, vaya a Menú -> Ajustes-> Seguridad -> Teléfono bloqueado y seleccione su método de contraseña preferido.

IMPORTANTE: *No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su teléfono y no podrá acceder a su información personal. Senwa Mobile no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.*

Número IMEI

Su teléfono contiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su teléfono en la etiqueta del compartimento de la batería o pulsando el código ***#06#** en el teclado de la aplicación Teléfono.

Conexión a Bluetooth

- **Configuración de Altavoz Bluetooth S341**

Su dispositivo S341 es capaz de emparejarse con otro dispositivo Bluetooth y ser usado como Altavoz Bluetooth. Para realizar esta conexión siga los siguientes pasos:

Ve a *Menú de aplicaciones*-> Selecciona *BTPhone*-> Activar Bluetooth-> después ir a la opción *Dispositivo pareado*-> selecciona *Añadir Nuevo Dispositivo*. Se iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth, ahora debe seleccionar el dispositivo deseado y emparejar, enseguida pedirá la contraseña, esta contraseña por defecto en la mayoría de los dispositivos Bluetooth es 0000 o 1111, de igual forma se agrega la contraseña en el dispositivo en el que se realiza la conexión.

Al finalizar el emparejamiento Bluetooth, el teléfono S341 funcionará como Altavoz Bluetooth, aquí podrá reproducir todo el contenido multimedia desde el dispositivo emparejado. El nivel del volumen también puede ser regulado desde el teléfono S341.

- **Para habilitar su dispositivo S341 como Altavoz Bluetooth desde otro dispositivo**

Usted debe vincularlos vía Bluetooth. A través de su dispositivo realice la búsqueda de los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo SENWA S341 con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, consulte el apartado de *Configuración de Altavoz Bluetooth S341*. Una vez que empareje su teléfono

con el dispositivo SENWA S341, éstos permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

Una vez emparejado el dispositivo con S341, usted podrá reproducir todo el contenido multimedia.

Nota: La contraseña por defecto en la mayoría de los dispositivos Bluetooth es 0000 o 1111. El volumen de reproducción multimedia puede ser gestionado desde S341, de igual forma lo podrá regularlo desde el dispositivo emparejado.

Conexión a una computadora vía USB

El teléfono se puede conectar a una computadora mediante un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la tarjeta SD de su teléfono y viceversa.

Nota: Esta función puede utilizarse con Windows XP o versiones de Windows más recientes sin necesidad de un driver, conectando su teléfono directamente a su computadora.

Llamadas

Realizar una llamada a un número en los contactos

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse Contactos. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

Realizar una llamada a un número desde el registro

Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al Menú y a continuación pulse el icono de Registro o bien pulse la tecla de llamada por un acceso directo a registros de llamadas. Use las teclas de navegación para seleccionar el contacto deseado. Pulse la tecla de llamada para hacer una llamada.

Contestar llamadas entrantes

Pulse la tecla de selección izquierda o la tecla de llamada/marcación para contestar una llamada entrante, o pulse la tecla selección o la tecla encendido/ colgar para rechazar una llamada. Pulse la tecla de encendido para colgar una llamada.

Gestionar múltiples llamadas

Para contestar una llamada entrante en medio de una conversación, puede pulsar la tecla de llamada para contestar la nueva llamada y mantener la primera llamada en espera o puede rechazar la llamada entrante y mantener la llamada original.

Multimedia

BTPhone: Esta aplicación le permite conectarse a otros dispositivos Bluetooth. Consulte el apartado *Conexión a dispositivos Bluetooth* de este manual para obtener información detallada sobre su funcionamiento.

Cámara: La aplicación *Cámara* le permite tomar fotografías. Las fotos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato JPG.

Grabadora de vídeo: Esta aplicación le permite grabar videos. Los videos se guardan en el sistema de archivos del teléfono.

Música: Inserte una tarjeta de memoria microSD en su teléfono para cargar archivos de música, siempre que no esté protegido contra la copia.

Nota: Desde la tarjeta SD, procure guardar todos los archivos de música en la carpeta de música por defecto. De esa forma se asegurará de que el reproductor de música los encontrará y reproducirá.

Radio FM: Menú -> Radio FM (RDS), para la función de Radio FM no es necesario conectar los audífonos.

El Sistema de datos por radio (Radio Data System, RDS siglas en inglés) permite a las emisoras de radio FM enviar información adicional junto con la señal normal del programa. Los radios y sintonizadores con el logotipo y redacción de RDS pueden recibir y mostrar la información

RDS, que a menudo incluye el nombre de la estación, la hora actual, o el nombre del programa que se está transmitiendo.

Nota: No todas las emisoras de radio FM ofrecen servicio RDS, ni tampoco todas proporcionan el mismo tipo de servicio.

Reproductor de vídeo: Esta aplicación le permite reproducir los videos guardados en su teléfono o en la tarjeta SD.

Visor de imágenes: Ver las imágenes guardadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Otras aplicaciones

Ajustes: Puede usar este menú para configurar los ajustes del dispositivo.

Registro: Ver las llamadas perdidas, marcadas, recibidas y rechazadas.

Contactos: Ver todos sus contactos guardados.

Mensajes: Use la aplicación Mensaje para intercambiar mensajes cortos SMS y MMS.

Mis archivos: Use esta aplicación para ver y gestionar los archivos y carpetas almacenados.

Extras:

- **Calendario:** La aplicación Calendario le permite añadir y gestionar sus citas y eventos.
- **Calculadora:** La aplicación Calculadora le permite hacer operaciones aritméticas básicas.
- **Grabadora:** Utilice esta función para grabar y guardar archivos de audio.
- **Reloj:** permite consultar la hora y programar sus alarmas. Esta aplicación también incluye un cronómetro, temporizador y reloj mundial.
- **Linterna:** Encender y apagar la función de linterna.
- **Convertor de unidades:** La aplicación le permite convertir unidades de Peso y Longitud.
- **Bluetooth:** Esta aplicación le permite conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

Gestión de la memoria

Su teléfono dispone de una memoria interna. Estas memorias son suficientes para el uso del teléfono, pero su teléfono está diseñado para trabajar con una tarjeta de memoria microSD que mejoraría la experiencia de uso y de capacidad de almacenamiento. Las tarjetas microSD son una forma económica y eficaz de aumentar la memoria de su teléfono.

Su teléfono admite tarjetas de hasta 32GB, suficientes para almacenar miles de canciones y fotos.

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso no adecuado del teléfono.

Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su teléfono, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

1. Cargue completamente la batería.
2. Evite saturar la memoria de su Teléfono y su tarjeta SD con fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
3. Use “Restablecer datos de fábrica” para borrar todos los datos de su teléfono y devolverlo a su configuración inicial, accediendo a *Menu-> Ajustes-> Ajustes del teléfono -> ¿Restaurar configuración?* (Nota: ¿Restaurar configuración? borrará TODOS sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restaurar el teléfono).

Fallas comunes	Razones	Soluciones
La batería no se carga	El voltaje no se corresponde con el rango especificado en el cargador.	Utilice el voltaje especificado en el cargador.
	Está utilizando un cargador no homologado.	Utilice un cargador diseñado específicamente para su teléfono.
	El cargador no está bien conectado.	Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.

Fallas comunes	Razones	Soluciones
Error de la SIM	Tarjeta SIM dañada.	Contacte con su operador de red.
	Tarjeta SIM no instalada correctamente.	Compruebe que la tarjeta SIM está bien colocada.
	La superficie metálica de la SIM está sucia.	Limpie la tarjeta SIM con un paño seco y limpio.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono en un área con poca cobertura, en cercanía de edificios altos o en sótanos, de modo que la señal no llega correctamente al teléfono.	Diríjase a una zona con una señal más fuerte para responder o realizar llamadas correctamente.
	Está utilizando el teléfono cuando la red está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo que no es posible efectuar llamadas.	Intente en lo posible evitar utilizar el teléfono cuando la línea está congestionada.
No enciende	La batería está descargada.	Cargue la batería.
No es posible realizar llamadas	Está activada la restricción de llamadas.	Desactive la opción de restricción de llamadas.
No se conecta a la red	Tarjeta SIM no válida.	Contacte con su operador de red.
	Está fuera del área de servicio GSM.	Desplácese al área de cobertura de su operador de red.
	Señal débil.	Desplácese hasta un área con una señal más fuerte y vuelva a intentarlo.

Advertencias de seguridad

- **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- **LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES PRIORITARIA**

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- **APAGUE EL TELÉFONO EN EL AVIÓN**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

- **APAGUE EL TELÉFONO AL ENTRAR EN ÁREAS PELIGROSAS**

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

- **RESPETE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES**

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- **EQUIPOS MÉDICOS**

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- **INTERFERENCIAS**

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- **SERVICIO CALIFICADO**

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

- **RESPETE LAS NORMAS LOCALES**

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

- **AIRBAGS**

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- **CUIDE SU CAPACIDAD AUDITIVA Y SU VISTA**

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono móvil en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su dispositivo.

Nota de operación celular

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/1900/2100 MHz

Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3,7Vcc

Adaptador entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,15A

Salida: 5,0Vcc 500mA

Importador:

BRIGHTSTAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.

AV. INDUSTRIA #8, COL. LOS REYES

MUN. TLALNEPANTLA DE BAZ,

EDO. DE MÉXICO, C.P. 54075, MÉXICO

Teléfono: +52 55 5366 7150

WEB: WWW.SENWAMOBILE.COM



senwamobile



SENWA mobile

Copyright 2020, Senwa Mobile – Ver. 3.0