

SENNA

Manual de Usuario
Modelo S607

1	INFORMACIÓN GENERAL.....	5
1.1	INTRODUCCIÓN	5
1.2	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	6
1.3	PRECAUCIONES	10
2	SU TELÉFONO	12
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	12
2.2	BOTONES PRINCIPALES.....	13
2.3	BOTONES DE NAVEGACIÓN.....	14
3	PRIMEROS PASOS.....	15
3.1	INSTALACIÓN DE TARJETA SIM.....	15
3.2	CARGA DE LA BATERÍA.....	16
3.3	USO DE LA PANTALLA DE INICIO.....	17
3.4	USO DE LA PANTALLA TÁCTIL.....	18
3.5	NÚMERO IMEI.....	18
3.6	SEGURIDAD.....	19
3.7	CONEXIONES A REDES INALÁMBRICAS.	20
3.8	CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH..	21
3.9	CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA VÍA MICRO USB	21
3.10	REDES SOCIALES.....	22
3.11	CORREO ELECTRÓNICO.....	22

4	LLAMADAS	23
4.1	VIDEOLLAMADA	24
5	APLICACIONES Y MENÚS	25
5.1	AJUSTES.....	25
5.2	CALCULADORA.....	27
5.3	CALENDARIO	27
5.4	CÁMARA	27
5.5	CONTACTOS.....	28
5.6	CORREO.....	29
5.7	DESCARGAS	29
5.8	EXPLORADOR DE ARCHIVOS	29
5.9	GALERÍA.....	30
5.10	GRABADORA DE SONIDOS	30
5.11	MENSAJES.....	30
5.12	MÚSICA.....	31
5.13	NAVEGADOR	31
5.14	RADIO FM	31
5.15	RELOJ.....	32
5.16	REPRODUCTOR DE VÍDEO	32
5.17	TELÉFONO	32
6	GESTIÓN DE LA MEMORIA.....	33
7	MIS ARCHIVOS	34
8	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	42

9	NOTAS ADICIONALES.....	45
9.1	NOTA DE OPERACIÓN CELULAR.....	45
9.2	CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL PRODUCTO	45

SENWA MÉXICO S.A. DE C.V.
CARRETERA MÉXICO-TOLUCA No. 5324
INT. PLANTA BAJA, COL. EL YAQUI
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 05320
RFC: SME13031134A

Teléfono: 01 800 01 SENWA (73692)
WEB: WWW.SENWAMOBILE.COM



senwamobile



SENWA mobile

Copyright 2019, Senwa Mobile – Ver. 2.0

1 Información general

1.1 Introducción

Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado y obtener un mejor resultado. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado; por favor consulte su teléfono para más detalles.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

1.2 Advertencias de seguridad

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA ES PRIORITARIA

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

APAGUE EL TELÉFONO EN EL AVIÓN

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

APAGUE EL TELÉFONO AL ENTRAR EN ÁREAS PELIGROSAS

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

RESPETE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

EQUIPOS MÉDICOS

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

INTERFERENCIAS

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

SERVICIO CALIFICADO

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono

conectado a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños al dispositivo o resultar peligroso.

RESPETE LAS NORMAS LOCALES

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

AIRBAGS

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

CUIDE SU CAPACIDAD AUDITIVA Y SU VISTA

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

1.3 Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al dispositivo.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono móvil en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del dispositivo.

- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su dispositivo.

2 Su Teléfono

2.1 Descripción general





2.2 Botones principales

- **Botón de encendido**

El *botón de encendido* se sitúa en el lado izquierdo del teléfono. Mantenga pulsado este botón para encender su teléfono. Presione una vez para apagar la pantalla y bloquear el teléfono después de su uso. Si mantiene pulsado el botón aparecerá un diálogo de opciones desde el que usted puede seleccionar varios modos de teléfono (Apagar, Reiniciar, Modo avión).

- **Botones de volumen**

Los *botones de volumen* se sitúan en el lado izquierdo del teléfono. Púlsela para ajustar el volumen del tono de llamada y de las aplicaciones.

2.3 Botones de navegación

En el margen inferior de la pantalla de su teléfono encontrará los botones de navegación:



- **Inicio**

Pulse el botón de *Inicio* para abrir la pantalla de Inicio. Puede ver una extensión de la pantalla de inicio desplazándose hacia la izquierda o la derecha.

- **Acceso directo para WhatsApp**

Pulse brevemente esta tecla por un acceso directo para la aplicación de WhatsApp. Siga las instrucciones en pantalla sobre cómo iniciar sesión.

- **Acceso directo para Facebook**

Pulse brevemente esta tecla por un acceso directo para la aplicación de Facebook. Siga las instrucciones en pantalla sobre cómo iniciar sesión.

- **Atrás**

Pulse el botón de *Atrás* para abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente. Una vez que haya retrocedido hasta la pantalla de Inicio, no podrá retroceder más allá en su historial de actividad.


3 Primeros Pasos

3.1 Instalación de Tarjeta SIM

Necesitará una Tarjeta SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono.

Instalación de la Tarjeta SIM:

- Apaga su teléfono y extraiga la cubierta de la batería y la misma batería.
- Inserte la Tarjeta SIM en la ranura de la Tarjeta SIM cuidadosamente, con la esquina truncada alineada de la ranura hasta que la tarjeta no pueda ser insertada más allá. Opcionalmente, coloque una Tarjeta microSD.

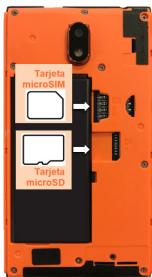

Nota: Después de apagar su teléfono, espere unos segundos antes de extraer o insertar una Tarjeta SIM. Tenga especial cuidado al manipular la tarjeta, ya que la fricción o el doblado pueden dañarla. Tanto la Tarjeta SIM como la Tarjeta microSD son objetos diminutos. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de atragantamiento.

3.2 Carga de la batería

La carga de la batería está indicada por el icono de una blanca batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Uso del cargador:

- Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo.
- Conecte el cable del cargador en el Puerto micro USB de la parte superior.
- Inserte el cargador en un enchufe adecuado.
- Durante la carga, el icono de la pantalla “parpadeara” para indicar la carga. La animación de carga desaparece cuando el proceso de carga finalice.



Nota: Asegúrese de que la clavija del cargador, la clavija de los auriculares, y el enchufe del cable USB se insertan en la dirección correcta. Insertarlos en dirección equivocada puede causar fallo de carga u otros problemas. Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje estándar y la frecuencia del suministro de la red eléctrica local coincidan con la tensión nominal y la potencia del cargado.

3.3 Uso de la Pantalla de Inicio


La pantalla de Inicio de su teléfono siempre muestra la bandeja de accesos directos, permitiendo un rápido acceso a sus widgets. Para colocar sus widgets en la pantalla de Inicio, mantenga pulsada la aplicación en el listado de aplicaciones y arrástrelo hasta el lugar donde desea colocarlo en la pantalla inicio.


Desde la pantalla de inicio, deslice su dedo hacia la izquierda para acceder a todas sus aplicaciones en la lista de aplicaciones.

En el margen superior de la pantalla se encuentra la barra de estado, con información básica como la hora, nivel de carga de la batería o cobertura.

Deslice el dedo desde el margen superior de la pantalla hacia abajo para abrir la barra de notificaciones. Pulse una notificación para abrir la aplicación relacionada, o deslice el dedo hacia la derecha o izquierda sobre la notificación para eliminarla.

También puede pulsar  para eliminar todas las notificaciones y limpiar el panel.

Pulse el ícono  para ver el acceso directo a las funciones principales del teléfono.

Pulse el ícono  para acceder a los ajustes del teléfono.

3.4 Uso de la pantalla táctil

La principal forma de controlar las funciones de su teléfono:

- **Pulsar**

Pulse la pantalla con su dedo para interactuar con los elementos de la pantalla, como iconos de aplicaciones y configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para pulsar botones en la pantalla.

- **Pulsar y mantener**

Pulse y mantenga pulsado un elemento en la pantalla para provocar una acción.

- **Arrastrar**

Pulse y mantenga pulsado un elemento y, sin separar el dedo de la pantalla, mueva su dedo por la pantalla para mover el elemento hasta el sitio deseado.

- **Deslizar**

Para deslizar, desplace el dedo por la pantalla sin pausar.

3.5 Número IMEI

Su teléfono contiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su teléfono en la etiqueta del compartimento de la batería, pulsando el código ***#06#** en el teclado de la aplicación Teléfono.

3.6 Seguridad

Para bloquear su teléfono y evitar pulsaciones no deseadas en la pantalla, pulse una vez *el botón de encendido*. Para desbloquearlo, pulse de nuevo el botón; según sus ajustes de seguridad, se mostrará directamente la pantalla de inicio o una pantalla de desbloqueo.

Para apagar su teléfono, mantenga pulsado *el botón de encendido*, hasta que aparezca un menú en pantalla desde el que podrá seleccionar *Apagar*.

Para bloquear con contraseña, vaya a la sección de *Ajustes -> Seguridad -> Bloqueo de pantalla* y seleccione su método de contraseña preferido.

IMPORTANTE: *No olvide su contraseña. Si la olvida no podrá desbloquear su teléfono y no podrá acceder a su información personal. El servicio técnico de Senwa Mobile no puede recuperar contraseñas olvidadas ni información de un teléfono con contraseña. Senwa Mobile no se hace responsable del uso de esta función y las consecuencias que ocurran en caso de olvido de la contraseña.*

3.7 Conexiones a redes inalámbricas

La función Wi-Fi le permite conectarse a Internet a través de redes Wi-Fi. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles en su rango de alcance. Pulse una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red. Un icono en forma de candado indica una red segura, que requerirá introducir una contraseña para conectarse.

Zona Wi-Fi

Su teléfono cuenta con la funcionalidad *Zona Wi-Fi*, que le permite compartir su conexión celular de datos creando una conexión Wi-Fi a la que se pueden conectar otros dispositivos.

- Para activarla, vaya a *Ajustes* -> *Más* -> *Anclaje a red* y *zona Wi-Fi* y active la opción.
- Para cambiar la configuración de la Zona Wi-Fi, seleccione *Configurar Zona Wi-Fi* y podrá configurar el nombre (SSID) de la red, la seguridad de la red y la contraseña de acceso.

Nota: Senwa le recomienda que seleccione WPA2 PSK como método de seguridad para evitar conexiones no deseadas.

3.8 Conexión a dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos Bluetooth compatibles. Antes de usar un dispositivo Bluetooth con su teléfono debe emparejarlo. El teléfono buscará e identificará todos los dispositivos Bluetooth visibles en su rango de alcance. Si el dispositivo con el que quiere emparejarse no aparece en la lista, hágalo visible siguiendo las instrucciones del manual del dispositivo Bluetooth en cuestión. Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, éstos permanecerán emparejados salvo que se desconecten manualmente.

3.9 Conexión a una computadora vía micro USB

El teléfono puede conectarse a una computadora mediante un cable micro USB para transferir música, imágenes y otros archivos desde su ordenador hasta la microSD de su teléfono y viceversa. Si desea exportar archivos desde el teléfono al ordenador mediante el almacenamiento USB, asegúrese de tener una Tarjeta microSD instalada en el teléfono. Como alternativa, utilice el dispositivo multimedia (MTP) y cámara (PTP) si no hay una Tarjeta microSD presente en el teléfono.

3.10 Redes Sociales

Es posible que Facebook y WhatsApp deban ser actualizados. Por favor siga las instrucciones en pantalla si aparece el aviso de actualización para poder usar las apps. En caso de error, apague y encienda su teléfono de nuevo e intente de nuevo.

Si usted usaba WhatsApp en un teléfono anterior, asegúrese de copiar sus contactos a su tarjeta SIM, ya que este teléfono no puede sincronizar contactos con Google. WhatsApp podrá analizar los contactos de su tarjeta SIM para sincronizarlos y mostrarlos como contactos dentro de WhatsApp. Para restaurar sus mensajes anteriores, deberá copiar manualmente una copia de respaldo de su teléfono anterior a éste.

3.11 Correo Electrónico

Es posible que su proveedor de correo web impida por defecto usar el cliente de correo de su teléfono. Por favor active el acceso POP o IMAP de su cuenta de correo y permita el acceso a aplicaciones no seguras si fuera necesario en los ajustes de cuenta de usuario de la web de su proveedor.

4 Llamadas

Realizar una llamada a un número en Contactos

Vaya al listado de aplicaciones y a continuación pulse *Contactos*. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse y seleccionar el contacto deseado.

Realizar una llamada a un número desde el registro de llamada

Vaya al listado de aplicaciones y a continuación pulse *Historial*. Desplácese por el registro de llamadas y pulse el contacto deseado para iniciar una llamada.

Contestar llamadas entrantes

Deslice el dedo hacia abajo (el icono verde) para contestar una llamada entrante, o deslice hacia abajo (el icono rojo) para rechazar la llamada.

Como alternativa, cuando esté utilizando su teléfono, pulse 'RESPONDER' o 'DESCARTAR'. Pulse el botón rojo para colgar una llamada.

Gestionar múltiples llamadas

Para contestar una llamada entrante en medio de una conversación, puede pulsar el icono gris hacia la derecha para contestar la nueva llamada y mantener la primera llamada en espera.

Nota: Durante la llamada, utilice los iconos de la parte superior de la pantalla para acceder al teclado, activar el altavoz manos

libres, silenciar el micrófono, retener la llamada en espera, grabar o llamada en conferencia.

4.1 Videollamada

Su teléfono es compatible con videollamadas 3G. Se necesita una tarjeta SIM con esa capacidad habilitada para poder hacer uso de ellas; por favor contacte con su operador si desea habilitarlas.

Nota: Su teléfono es compatible con WhatsApp, una aplicación de mensajes gratuita que soporta videollamadas. Para realizar videollamadas por WhatsApp, necesitará una conexión de datos ya sea celular o wifi. La videollamada por conexión celular puede consumir datos; por favor consulte con su operador.

5 Aplicaciones y menús

5.1 Ajustes

Conexiones inalámbricas y redes

- **Wi-Fi:** le permite conectarse a redes Wi-Fi y gestionarlas. Pulse el interruptor para activar o desactivar la conexión Wi-Fi.
- **Bluetooth:** activar o desactivar la conexión Bluetooth y conectar el teléfono con accesorios Bluetooth compatibles.
- **Uso de datos:** le permite consultar el consumo de datos celulares, incluyendo su desglose por aplicación.
- **Más:** acceder a opciones avanzadas de datos de su teléfono e información detallada sobre la configuración de su conexión celular.

Dispositivo

- **Perfiles de Audio:** permite configurar los tonos de llamada y de notificaciones.
- **Pantalla:** permite establecer la imagen de fondo de pantalla, regular el brillo de pantalla, etc.
- **Almacenamiento:** permite consultar el espacio disponible en la memoria de su teléfono.
- **Batería:** muestra información detallada sobre el consumo de batería de cada aplicación.

Personal

- Seguridad: permite establecer diferentes parámetros para proteger su teléfono y los datos que éste contiene.
- Idiomas y entradas: permite establecer el idioma del menú del teléfono y de los teclados para la entrada de texto.
- Restablecer datos de fábrica: permite activar la copia de seguridad de sus configuraciones, contactos, elementos del calendario y correos en los servidores de Google, permitiéndole restaurar sus datos y ajustes en caso de que por cualquier motivo necesitare borrar la memoria de su teléfono.

Sistema


- Fecha y hora: permite definir la fecha y la hora utilizando una variedad de opciones.
- Accesibilidad: aquí se puede encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su teléfono.
- Impresión: permite conectar una aplicación o servicio para imprimir directamente desde su dispositivo.
- Acerca del dispositivo: información general acerca de su teléfono.

5.2 Calculadora

La aplicación *Calculadora* le permite hacer operaciones aritméticas básicas y avanzadas. Deslice la barra verde hacia la izquierda para acceder a las funciones avanzadas.

5.3 Calendario

La aplicación *Calendario* le permite añadir citas y eventos. El Calendario ofrece vistas de día, semana, mes y agenda.

Pulse el icono  a la derecha en la barra superior para acceder a los ajustes y otras opciones.

5.4 Cámara

La aplicación *Cámara* le permite tomar fotografías y video, así como tomar fotos panorámicas, de escena y otros modos. Ubicados en la parte inferior de la pantalla hay 2 funciones: *Cámara* y *Vídeo*. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para cambiar de entre cada modo.

Para obtener mejores resultados, mantenga el teléfono en una posición estática durante unos



segundos mientras captura la fotografía para evitar imágenes borrosas. Si hay poca luz, se recomienda activar el Flash (icono de rayo). Además, Se puede acercar o alejar la imagen pellizcando la pantalla con dos dedos.

Utilice el modo *Galería* para ver las fotografías o videos capturados. También se pueden editar y eliminar fotos y videos en este modo.

Pulse el icono de ajustes  para ver los ajustes avanzado.

5.5 Contactos

La aplicación *Contactos* se divide en Contactos, Grupos, Favoritos, o Más opciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para cambiar modos.

Pulse el icono  para añadir nuevos contactos. Pulse el icono  para acceder a las opciones avanzadas.

5.6 Correo

La aplicación *Correo* le permite añadir y gestionar sus cuentas de correo electrónico en su teléfono.

Nota: En caso de utilizar una cuenta de correo de Gmail, es aconsejable utilizar la aplicación destinada específicamente a Gmail para tener acceso a funciones adicionales en otras aplicaciones de Google.

5.7 Descargas

La aplicación *Descargas* muestra los archivos descargados desde el navegador. Para abrir un archivo descargado, necesitará una aplicación capaz de abrir el tipo de archivo correspondiente.

5.8 Explorador de archivos

Explorador de archivos le permite ver y gestionar los archivos y carpetas almacenados tanto en la memoria interna de su teléfono como en la Tarjeta microSD, cuando haya una insertada. Pulse un archivo para abrirlo con una aplicación compatible. Mantenga pulsado sus archivos y carpetas para operaciones adicionales.

5.9 Galería

Tanto las fotos como los videos capturados por la cámara o almacenados en la Tarjeta microSD son mostrados en esta aplicación. También se pueden editar fotos.


5.10 Grabadora de sonidos

Utilice esta función para grabar y guardar archivos de audio.

También puede ver los audios guardados en la aplicación *Mis Archivos*.

5.11 Mensajes

Use la aplicación *Mensajes* para enviar mensajes SMS y mensajes multimedia (MMS) con sus contactos.

Pulse el icono  para acceder al menú de opciones y ajustes.

Nota: Un mensaje multimedia (MMS) puede contener texto, imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio, vídeo o una presentación de imágenes.

5.12 Música

Inserte una Tarjeta de memoria microSD en su teléfono o conéctela a una computadora mediante un cable USB para cargar archivos de música. Esta aplicación le permite copiar y reproducir archivos MP3, OGG y AAC, siempre que no estén protegidos contra copia.

Nota: Para poder cargar archivos de música en su teléfono es necesario insertar una Tarjeta microSD.

5.13 Navegador

Abra el *Navegador* y diríjase a Ingresar URL para introducir una dirección web.

5.14 Radio FM

Para utilizar la aplicación de *Radio FM*, es necesario conectar primero los auriculares al teléfono. El cable de los auriculares funcionará como antena.

5.15 Reloj

La aplicación de *Reloj* incluida en su teléfono le permite establecer una o más alarmas. Esta aplicación también incluye un cronómetro, temporizador y reloj mundial.

5.16 Reproductor de vídeo

Esta aplicación le permite reproducir los videos guardados en su teléfono o en la Tarjeta microSD.

5.17 Teléfono

La aplicación *Teléfono* le permite teclear un número nuevo con el teclado en pantalla o buscar en sus contactos o registro de llamadas.

6 Gestión de la memoria

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza de uso no adecuado del mismo.


Su teléfono está diseñado con una memoria interna (Almacenamiento del teléfono) que permite almacenar fotos, videos, música y documentos; y otra memoria (Almacenamiento interno) para aplicaciones. Por lo que es importante gestionar de manera periódica el almacenamiento.

Las Tarjetas microSD son una forma eficaz de aumentar la memoria de su teléfono. Su teléfono admite Tarjetas de memoria microSD de hasta 32GB. Las aplicaciones compatibles con la Tarjeta microSD también permiten ser instaladas en la Tarjeta microSD, para ahorrar espacio de almacenamiento interno. Siempre que sea posible, se recomienda usar una Tarjeta microSD.

Importante: Senwa Mobile le recomienda los siguientes pasos para gestionar eficientemente el almacenamiento de su teléfono.

7 Mis archivos

Su teléfono incluye por defecto una aplicación llamada Archivos. La cual le permite navegar tanto por la memoria de almacenamiento del teléfono como la de la Tarjeta microSD, si es que se tiene instalada. Esta aplicación le permite tanto borrar archivos del almacenamiento del teléfono a la Tarjeta microSD, para liberar espacio.

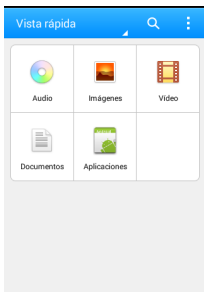

Pulse sobre la una carpeta para ver su contenido o pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación compatible.


Nota: Necesitará tener una aplicación compatible con el archivo para poder abrirlo en su teléfono; de lo contrario se mostrará el mensaje “El sistema no es compatible con este tipo de archivo”.

Navegación en aplicación Mis Archivos

En pantalla de menú, pulse *Mis Archivos*. Mostrará todas las categorías de archivos; *Categoría Audio*, *Imágenes*, *Video*, *Documentos*, *Local* y *Alm. Externo* (Tarjeta microSD, si es que se tiene instalada).


- **Categoría *Audio***: Se ubican en esta carpeta todos los formatos soportados Ejemplo: MP3, MP4, AMR, MIDI.
- **Categoría *Imágenes***: Se ubican en esta carpeta todos los formatos soportados Ejemplo: PNG, JPG, GIF.
- **Categoría *Video***: Se ubican en esta carpeta todos los formatos soportados Ejemplo: MP4, 3GP.
- **Categoría *Local*, Ruta: Storage/emulated/0**

Se ubican todos los archivos que contienen las aplicaciones preinstaladas, como WhatsApp. Dentro

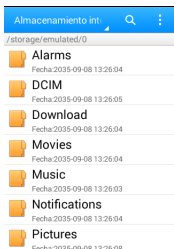

de esta categoría existen carpetas que contienen archivos del sistema, Cámara y Aplicaciones instaladas. La aplicación carpeta con el contenido de la aplicación: WhatsApp se ubica en la siguiente ruta: En pantalla de menú, pulse *Archivos* → *Local* → *temp_sd* → *WhatsApp* → *Media*.

- Categoría *Alm. Externo*, Ruta: Storage/sdcard0

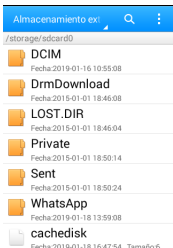

Se ubican todos los archivos y carpetas que se encuentran en la Tarjeta microSD.



Se mostrarán diferentes subcarpetas clasificadas por categoría de acuerdo a los archivos que adjuntan en la aplicación (Archivos multimedia: *Wallpaper, Gifts, Audio,*

Documentos, Imagen, Photos, Video y *Notas*).

- Carpeta *Wallpaper*: Contiene fondos de pantalla, imágenes.
- Carpeta *Gifts*: Contiene archivos Gifts animados.
- Carpeta *Audio*: Contiene archivos de audio como: MP3, MP4, AMR, MIDI.
- Carpeta *Documentos*: Contiene documentos adjuntos como PDF, doc, xls, (*nota: necesitará tener una aplicación compatible con el archivo para poder abrirlo en su teléfono; de lo contrario se mostrará el mensaje "El sistema no es compatible con este tipo de archivo"*).
- Carpeta *Imagen*: Contiene imágenes adjuntas como: PNG, JPG, GIF.
- Carpeta *Photos*: Contiene fotografías tomadas con la cámara y adjuntas en WhatsApp.

- Carpeta *Video*: Contiene videos adjuntos y tomados con la cámara, también puede soportar formatos: MP4, 3GP.

Espacio de almacenamiento

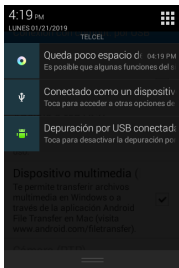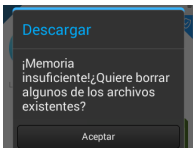

En algunas aplicaciones el funcionamiento puede estar limitado o dejar de funcionar cuando el almacenamiento interno se ha llenado.

Aplicaciones como WhatsApp, Internet, Cámara, Facebook Lite se verán afectadas.

Cuando el almacenamiento interno ha sido superado, el teléfono mostrará una notificación indicando "Queda poco espacio de almacenamiento".

En la pantalla de inicio despliegue la barra de notificación la cual mostrara:

1. No queda espacio de almacenamiento en tu teléfono. No recibirás nuevos mensajes SMS/MMS.
2. Queda poco espacio de almacenamiento. Es posible que algunas funciones del sistema no estén disponibles.

Cuando el almacenamiento interno ya está a su límite es necesario gestionar la memoria interna:

“Senwa Mobile le recomienda los siguientes pasos para gestionar eficientemente el almacenamiento de su teléfono”.

Eliminar archivos residuales

Para eliminar archivos residuales, como archivos temporales o multimedia existen 3 métodos:

- Método 1 – Eliminación de archivos

En pantalla de menú: pulse *Archivos* → *Local*; Seleccione *una categoría*. A continuación, marque *los elementos que desee seleccionar* y pulse *Opción* → *Eliminar* → *Aceptar*.

Terminando este procedimiento Podrá verificar que le notificación no volverá aparecer ya que hemos liberado espacio de almacenamiento.

- Método 2 – Mover los archivos a una Tarjeta microSD

En pantalla de menú, pulse *Archivos* → *Local*; Seleccione *una categoría*. A continuación, marque *los elementos que desee seleccionar* y pulse *Opción* → *Cortar* → seleccione *la ubicación para guardar el archivo*. En este caso seleccionamos *Alm. Externo* → nuevamente seleccione *la ubicación para guardar el archivo en las carpetas mostradas* → seleccione *la carpeta* y pulse → *Opción* → *Pegar*.

Después de presionar la opción “Pegar”, los archivos se moverán a la nueva ruta seleccionada.

Terminando este procedimiento Podrá verificar que le notificación no volverá aparecer ya que hemos

liberado espacio de almacenamiento.

- Método 3 – Mover o eliminar archivos desde su Ordenador (PC)

Asegúrese de tener un cable USB. Compruebe que exista espacio de almacenamiento en su PC (Tener el suficiente espacio de almacenamiento para que se puedan transferir sus archivos correctamente).

1. Conecte el cable USB a la entrada USB de su PC.
2. Conecta el otro extremo del cable a su teléfono (entrada micro USB) la misma que se utiliza a la carga su teléfono.
3. Al conectar el teléfono se mostrará una pantalla de “conexión USB a ordenador”.
4. Seleccione con la opción “Dispositivo multimedia”.
5. En su PC diríjase a la ruta: *Explorador de archivos* → *Este equipo*.
6. Se mostrará el nombre del nuevo dispositivo: **S607**.
7. Dando doble clic en **S607**, se muestra la carpeta de almacenamiento interno y Almacenamiento externo (Tarjeta microSD si se tiene instalada).
8. Si desea Eliminar archivos:
 - Si desea Eliminar de Almacenamiento interno; seleccione con doble clic y se

despliegan las carpetas que contienen los archivos de la memoria interna.

A continuación, marque *los elementos que desee seleccionar* y pulse *eliminar*.

- Si desea mover de Almacenamiento interno; seleccione con doble clic y se despliegan las carpetas que contienen los archivos de la memoria interna.

A continuación, marque *los elementos que desee seleccionar* y pulse *Cortar* → seleccione *la ubicación para guardar el archivo* → pulse *Pegar*.

9. Repita el paso 8, Para Almacenamiento externo (Tarjeta microSD).
10. Una vez terminada la transferencia de archivos desconecte el teléfono del PC.
11. Podrá verificar que la notificación no volverá aparecer ya que hemos liberado espacio de almacenamiento.

8 Resolución de problemas

Si tuviera cualquier problema con su teléfono, antes de llevarlo al Servicio Técnico compruebe que no puede resolver su problema con alguno de los métodos ofrecidos aquí. Le aconsejamos lo siguiente:

1. Cargue completamente la batería
2. Evite saturar la memoria de su teléfono y su Tarjeta microSD con fotos, música o cualquier otro tipo de datos.
3. Use “Restablecer dispositivo” para borrar todos los datos de su teléfono y devolverlo a su configuración inicial, accediendo a *Ajustes-> Restablecer datos de fábrica*.

Nota: Restablecer borrará TODOS sus datos personales; asegúrese de haber hecho una copia de seguridad antes de restablecer el teléfono.

Fallas comunes	Razones	Soluciones
La batería no se carga	El voltaje no corresponde con el rango especificado en el cargador.	Utilice el voltaje especificado en el cargador.
	Está utilizando un cargador no homologado.	Utilice un cargador diseñado específicamente para su teléfono.
	El cargador no está bien conectado.	Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.
Error de la SIM	Tarjeta SIM dañada.	Contacte con su operador de red.
	Tarjeta SIM no instalada correctamente.	Compruebe que la Tarjeta SIM está bien colocada.
	La superficie metálica de la SIM está sucia.	Limpie la Tarjeta SIM con un paño seco y limpio.
Mala recepción de señal	Está utilizando el teléfono en un área con poca cobertura, en cercanía de edificios altos o en sótanos, de modo que la señal no llega correctamente al teléfono.	Diríjase a una zona con una señal más fuerte para responder o realizar llamadas correctamente.
	Está utilizando el teléfono cuando la red está demasiado ocupada y la línea congestionada, de modo que no es posible efectuar llamadas.	Intente en lo posible evitar utilizar el teléfono cuando la línea está congestionada.
No enciende	La batería está descargada.	Cargue la batería.
No es posible realizar llamadas	Está activada la restricción de llamadas.	Desactive la opción de restricción de llamadas.

Fallas comunes	Razones	Soluciones
No se conecta a la red	Tarjeta SIM no válida.	Contacte con su operador de red.
	Está fuera del área de servicio GSM.	Desplácese al área de cobertura de su operador de red.
	Señal débil.	Desplácese hasta un área con una señal más fuerte y vuelva a intentarlo.
Facebook o WhatsApp no funciona	Aplicación no actualizada.	Conéctese a una red de datos y abra la aplicación.
	Actualización fallida.	Apague y encienda su teléfono y conéctese a una red de datos.
Email no funciona	Fallo al configurar cuenta.	Conéctese a una red de datos.
		Permita el acceso POP/IMAP y el acceso a aplicaciones no seguras de terceros en su cuenta de correo si ésta lo requiere.
	No se muestra el correo.	Conéctese a una red de datos y refresque los mensajes.
		Asegúrese de que la carpeta seleccionada no esté vacía.

9 Notas adicionales

9.1 Nota de operación celular

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA: 850/1900 MHz

9.2 Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3,8Vcc

Adaptador entrada: 100-240Vca 50/60Hz 0,2A

Salida: 5,0Vcc 500mA