



# **VoLTE PLUS**

**Guía del Usuario**

## **Introducción a la guía del usuario**

Los temas de estas guías describen los aspectos básicos del uso de su teléfono. Es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Senwa Mobile no se responsabiliza del uso inadecuado del teléfono, accesorios del teléfono o de la gestión del almacenamiento del teléfono. Lea toda la información provista en sus guías.

Senwa Mobile puede cambiar el dispositivo sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del teléfono. Debido a las diferentes versiones de software y operadores del telefonía móvil, el aspecto de su teléfono podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su teléfono para más detalles.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### **ALERTAS DE EMERGENCIA**

Las alertas de emergencia le notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

## Tu teléfono











## Descripción

<b>1</b>	<b>Auricular</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use para escuchar llamadas</li></ul>
<b>2</b>	<b>Pantalla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acceder a las funciones y aplicaciones</li></ul>
<b>3</b>	<b>Teclas de navegación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desplazar y seleccionar elementos del menú y submenús</li><li>• Para la aplicación Música: Pulsar las teclas brevemente para subir (+) o bajar (-) el volumen Saltar a la siguiente pista Volver a la pista anterior o para reproducir y pausar una pista.</li></ul>
<b>4</b>	<b>Tecla de selección izquierda</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desde la pantalla: Acceder al Menú o para seleccionar opciones</li></ul>
<b>5</b>	<b>Tecla de selección derecha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desde la pantalla principal: Acceder a los contactos guardados</li></ul>

<p><b>6</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tecla de llamada / marcación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver los registros de llamadas</li> <li>• Realizar una llamada</li> </ul>
<p><b>7</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tecla de encendido / colgar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar el teléfono</li> <li>• Desde de la pantalla: Pulsar para apagar la pantalla y bloquear el teléfono después de su uso Pulsar una vez para colgar una llamada</li> </ul>
<p><b>8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Teclado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encontrar las teclas numéricas y de funciones especiales</li> </ul>
<p><b>9</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Puerto USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una interfaz de conexión para cargar el teléfono</li> <li>• Gestionar el almacenamiento del teléfono</li> </ul>
<p><b>10</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Conector de audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectar directamente los audífonos o un adaptador para audífonos</li> </ul>

<p><b>11</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Cámara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar la cámara para tomar fotos y videos</li> </ul>
<p><b>12</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Altavoz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use el altavoz para medios y llamadas</li> </ul>
<p><b>13</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Flash de la cámara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminar las condiciones de luz de la cámara trasera</li> </ul>
<p><b>14</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Microfóno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utiliza para captar el sonido</li> </ul>
<p><b>15</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Botón de Tapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Púlselo con la tapa cerrada para encender la pantalla y consultar la hora.</li> </ul>

## Iconos de estado

	Indica el nivel de señal de red actual.
	Indica que instalar una tarjeta SIM.
	Indica el nivel de carga de la batería
	Indica que tiene un Mensaje no leído.
	Indica que la Alarma está activada.
	Indica que el Perfil Silencioso está activado.
	Indica que el Perfil Vibrar está activado.
	Indica que Bluetooth está activado.

# Teclado





### **1. Teclas numéricas**

Pulse cada tecla numérica para introducir los números en el teclado marcación. Cuando esté escribiendo en un campo de texto, puede pulsar cada tecla numérica para introducir letras y símbolos.

### **2. Teclas de volumen**

Durante una llamada o el uso de aplicaciones multimedia, las teclas de volumen están situadas dentro de las teclas de navegación. Pulse brevemente las teclas de navegación para subir (+) o bajar (-) el volumen.

### **3. Tecla asterisco (\*)**

Desde la pantalla de bloqueo, pulse la tecla de encendido y a continuación pulse la tecla asterisco (\*) para desbloquear el teléfono. Consulte la sección 3.6 de este manual para obtener información detallada sobre su funcionamiento.

### **4. Tecla numeral (#)**

Cuando esté escribiendo en un campo de texto, pulse la tecla numeral “#” para cambiar el método. En la pantalla principal, mantenga pulsada la tecla numeral para cambiar el perfil de audio del teléfono: normal, silencio o vibración.

### **5. Tecla “1”**

Mantenga pulsada la tecla “1” desde la pantalla principal para acceder al buzón de voz.

## **6. Tecla "0"**

Cuando esté escribiendo en un campo de texto, pulse la tecla "0" (cero) para introducir un espacio. También, mantenga pulsada la tecla para encender y apagar la linterna.

## Instalar las tarjetas SIM y/o microSD


Necesitará una tarjeta nano SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono.

Instalación de una tarjeta SIM y/o microSD:

Apague su teléfono (espere unos segundos antes de extraer e insertar la bandeja de las tarjetas SIM y microSD).

Quite la tapa de la batería y retire la batería.

Inserte las tarjetas SIM y microSD en la ranura.

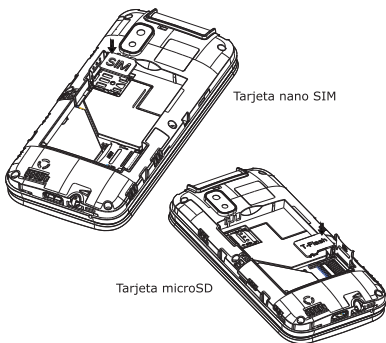

## Cargar la batería

Encuentre el nivel de la batería o el estado de carga en la barra de estado o vaya a la **Menú-> Ajustes-> Ajustes teléfono-> Batería**.

Mediante un cable USB y un adaptador:


Coloque la batería correctamente en el teléfono antes de cargarlo

Conecte la parte micro USB del cable de carga al puerto USB ubicado en la parte inferior del teléfono.

Conecte el otro extremo al adaptador de corriente.

Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.

La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

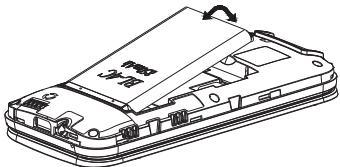

## **Conectar a Bluetooth**

La función **Bluetooth** le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos **Bluetooth** compatibles. Para emparejar con su teléfono:

Vaya a **Menú-> Aplicación-> Bluetooth**.

Seleccione el dispositivo al cual se quiere conectar.

Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

## **Conectar a computadora a través del puerto USB**

Conéctese a través de un cable **USB** para transferir documentos y otros archivos entre la tarjeta **microSD** de su teléfono y su computadora.

## Seguridad

El bloqueo de teléfono es una opción segura que se utiliza para limitar el acceso a su teléfono. Elija teléfono bloqueado vaya a **Menú-> Ajustes-> Seguridad-> Teléfono bloqueado.**

Nota: La contraseña por defecto es, 1234

## Número IMEI

Su teléfono tiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su teléfono presionando el código **\*#06#** en el teclado del teléfono.

## Llamadas

### Marcar un número

- Pulse el selección de izquierda y abra la marcación. Ingrese un número usando el teclado y pulse el ícono para marcar.
- Vaya a **Menú -> Contactos.** Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado.

### Contestar una llamada entrante

- Presione la tecla "Resp." En su teléfono para contestar una llamada entrante.

### Rechazar una llamada entrante

- Pulse la tecla "Rechazar"
- Las llamadas perdidas se marcarán en **Menú-> Llamadas-> Llamadas perdidas**

# Aplicaciones



## Ajustes

Puede usar este menú para configurar los ajustes del dispositivo.



## Registros de llamada

Ver las llamadas perdidas, marcadas, recibidas y rechazadas.



## Contactos

Ver todos sus contactos guardados.



## Mensajes

Use la aplicación Mensaje para intercambiar mensajes cortos SMS y MMS.



## Calendario

La aplicación Calendario le permite añadir y gestionar sus citas y eventos.



## Alarma

Permite consultar la hora y programar sus alarmas. Esta aplicación también incluye un cronómetro, temporizador y reloj mundial.



## Archivos

Los archivos le permite ver y gestionar los archivos y carpetas almacenados.



## STK

Se necesita una tarjeta SIM para usar esta aplicación.

# Multimedia

Encuentre el siguiente multimedia en esta carpeta.



<b>Cámara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tomar fotografías y video</li><li>• Las fotos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato JPG</li><li>• Los videos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato 3GP</li></ul>
<b>Cámara de video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toma videos</li><li>• Los videos se guardan en el sistema de archivos del teléfono en formato 3GP</li></ul>
<b>Imagen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver las imágenes guardadas en la memoria del teléfono</li><li>• Ver las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria</li></ul>
<b>Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reproducir los videos guardados en su teléfono o en la tarjeta SD</li></ul>



<p><b>Radio FM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buscar y reproducir las estaciones de radio disponibles</li> <li>• La estación de radio que seleccione se podrá escuchar por medio del altavoz o usando los audífonos conectándolos al conector 3.5mm.</li> </ul>
<p><b>Grabadora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grabar y guardar archivos de audio</li> </ul>
<p><b>Audio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserte una tarjeta de memoria microSD en su teléfono para cargar archivos de música, siempre que no esté protegido contra la copia.</li> <li>• Desde la tarjeta microSD, procure guardar todos los archivos de música en la carpeta de música por defecto. De esa forma se asegurará de que el reproductor de música los encontrará y reproducirá.</li> </ul>

## Gestión de la memoria

Su teléfono dispone de una memoria interna. Estas memorias son suficientes para el uso del teléfono, pero su teléfono está diseñado para trabajar con una tarjeta de memoria microSD que mejoraría la experiencia de uso y de capacidad de almacenamiento. Las tarjetas microSD son una forma barata y eficaz de aumentar la memoria de su teléfono.

Su teléfono **admite tarjetas de hasta 32GB tarjeta microSD o hasta 512GB tarjeta SDXC**, suficientes para almacenar miles de canciones y fotos.

El usuario es el responsable final de la gestión del almacenamiento del teléfono. Senwa Mobile no se responsabiliza del uso no adecuado del teléfono.

IMPORTADO POR: FL DIST MEXICO S.A. de C.V.

DOMICILIO: SUR 128, NUMERO 9, PISO 3

COL AMÉRICA

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CP 11820, CDMX, MÉXICO

R.F.C. TCO-080331-6A2

[www.senwamobile.com](http://www.senwamobile.com)

Instagram: @senwamobile

Facebook: @senwamobilemx

YouTube: Senwa Mobile

Teléfonos:

Interior de la república: 800 01 SENWA (73692)

CDMX y área metropolitana: 55 5292 9139

Copyright 2023, Senwa Mobile – Versión 0.98