



SG1

Manual de usuario


Conseguir una tarjeta SIM

Necesita una tarjeta nano SIM activa con red 4G y datos para realizar llamadas o enviar mensajes. Consulte con su proveedor de red celular para comprar y activar una tarjeta nano SIM.



Tarjeta nano SIM

YES



Tarjeta SIM estándar



Tarjeta micro SIM



Tarjeta SIM estándar después de cortar

NO

Instalar la tarjeta nano SIM

1. Apague el reloj.
2. Saque el reloj de la tapa/correa del reloj.
3. Extraiga la tapa de la tarjeta nano SIM con la herramienta de extracción de SIM.
4. Inserte la tarjeta nano SIM en la ranura.
5. Vuelva a colocar la bandeja de la tarjeta SIM.

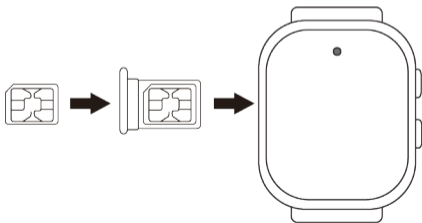


Ilustración del reloj

Botón 1

- **SOS**


Presione durante 5-6 segundos.

- **Volver a la pantalla principal**

Pulsación corta.

- **Encender pantalla**

Pulsación corta.

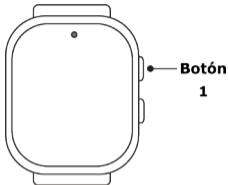


Botón 2

- **Encendido / Apagado**

Presione durante 5-6 segundos.

- **Apagar / Encender pantalla**


Pulsación corta.

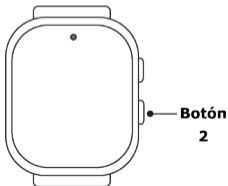

Atrás

- **Regrese a la pantalla anterior**

Pulsación corta.

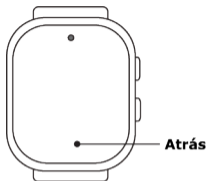


Controlar la pantalla

- **Pulsar / Tocar**

Pulse/toque la pantalla con un dedo para interactuar.


- **Deslizar**

Mueve un dedo por la pantalla rápidamente.

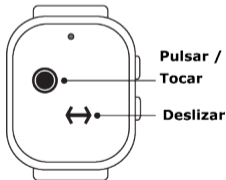

Cargar el reloj

1. Conecte el cable de carga magnético a los puntos de carga magnética en la parte posterior del reloj.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de corriente e inserte el adaptador en un enchufe adecuado.

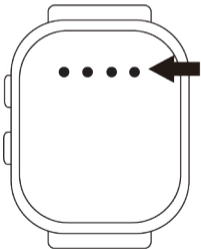

Configuración de Wi-Fi en el reloj

El reloj tiene la capacidad de conectarse a redes Wi-Fi. En caso de no contar con una SIM activa con plan de datos, puede utilizar esta opción para acceder a ciertas funciones. Sin embargo, el uso exclusivo de Wi-Fi puede limitar algunas funcionalidades del dispositivo. Para conectarlo a una red, siga los pasos siguientes:

1. Encienda el reloj.

Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y cargado.

2. Acceda al menú de Ajustes.

Deslice hacia abajo y seleccione el icono de WIFI.

3. Active el Wi-Fi.

Si el Wi-Fi está desactivado, actívelo deslizando el interruptor correspondiente.

4. Busque redes disponibles.

El reloj comenzará a escanear las redes Wi-Fi cercanas. Espere unos segundos a que se muestre la lista.

5. Seleccione su red Wi-Fi.

Toque el nombre de la red a la que desea conectarse.

6. Introduzca la contraseña.

Si la red está protegida, introduzca la contraseña correspondiente utilizando el teclado en pantalla, y confirme la conexión.

7. Espere a que se conecte.

Una vez ingresada la contraseña correctamente, el reloj se conectará a la red. Verá un ícono de conexión o una notificación de éxito.

Importante sobre el funcionamiento del reloj

Para el correcto funcionamiento de todas las funciones del reloj, es indispensable que el dispositivo cuente con una tarjeta SIM activa que incluya un plan de datos móviles.

El uso exclusivo de redes Wi-Fi puede permitir el acceso parcial a algunas funciones, pero no garantiza el funcionamiento completo del dispositivo, especialmente en lo relacionado con la conectividad en tiempo real, como llamadas, mensajes, ubicación en vivo y notificaciones sincronizadas.

Por esta razón, se recomienda mantener siempre una SIM activa con datos móviles disponibles para asegurar el rendimiento y la experiencia completa del reloj.

Descargar la app



App: **JuniCare**



- **Opción 1**

Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o con una aplicación compatible.

- **Opción 2**

Vaya a la tienda de aplicaciones de su teléfono. Busque la aplicación **JuniCare** e instálela.

- **Configurar y conectar la app**

Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la aplicación y la conexión del reloj.

Solución de problemas

Se ha insertado la tarjeta SIM, pero no hay señal.

- 1) Comprueba el tipo y el tamaño de la tarjeta SIM para comprobar si es correcta. También comprueba si es compatible con la red 4G.
- 2) Comprueba si la tarjeta se ha insertado correctamente.

El reloj indica que no hay conexión de red.

- 1) Comprueba si la tarjeta se ha insertado correctamente.
- 2) Consulte con su proveedor de red celular para confirmar que la tarjeta SIM esté activada.
- 3) Compruebe si la tarjeta SIM es compatible con la red 4G.
- 4) Compruebe si el ID del reloj coincide con el ID de la etiqueta.

La hora no se actualiza automáticamente.

- 1) Comprueba si la tarjeta se ha insertado correctamente.
- 2) Compruebe si la tarjeta SIM es compatible con la red 4G.
- 3) La actualización del reloj puede tardar unos minutos.

Precauciones

Siga estas recomendaciones para prolongar la vida útil de su reloj y mantener la garantía vigente:

- Mantenga el reloj seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el reloj en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al teléfono.
- No exponga el reloj a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el reloj en ambientes extremadamente fríos o calurosos. La exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del reloj, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil del reloj.
- No arroje ni golpee el reloj, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- El reloj puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su reloj. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su reloj. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su reloj.

Acerca de la guía

Senwa Global Internacional puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

Antes de usar

Senwa Global Internacional no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en este guía.

ALERTAS DE EMERGENCIA

Las alertas de emergencia le notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

<https://senwamobile.com>

©2025, Senwa Global Internacional S.A. de C.V.

Versión 0.96